



TT A.Ş. tarafından yayınlanan arayüz kriterlerine uygundur.

KAREL

KAREL
ELEKTRONİK
SANAYİ ve
TİCARET A.Ş.

İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr
ANKARA Tel : 0.312.293.01.00 Faks : 0.212.275.40.01 ankara@karel.com.tr
İZMİR Tel : 0.232.445.55.55 Faks : 0.232.441.73.73 izmir@karel.com.tr
BURSA Tel : 0.224.244.74.84 Faks : 0.224.244.98.00 bursa@karel.com.tr
ANTALYA Tel : 0.242.323.13.13 Faks : 0.242.323.09. antalya@karel.com.tr
VAN Tel : 0.432.214.00.30 Faks : 0.432.214.03.60 van@karel.com.tr

<http://www.karel.com.tr>

15/12/2008

Sayın Müşterimiz,

Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. Seçmiş olduğunuz telefon makinesi Türk Telekom onaylı olup, yurt çapındaki yaygın servis ağı ve KAREL güvencesiyle sizlere sunulmaktadır.

Değerli müşterimiz, cihazınızın Garanti Belgesini mutlaka satıcınıza onaylatınız. Satın aldığınız telefon makinesi, teslim tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garanti kapsamındadır. Satıcı, satış esnasında garanti belgesini tam olarak doldurmakla yükümlüdür. Garanti Belgesinin tam olarak doldurulmadığı durumlarda, garanti süresinin başlangıcı olarak ürünün Karel'den çıkış tarihi dikkate alınır.

Garanti süresi boyunca servis hizmetleri Kullanım Kılavuzunun arkasında yer alan yetkili servisler tarafından yerine getirilecektir. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır ve meydana gelebilecek arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.


- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
- Belge üzerinde veya seri numaralarında tahrifat yapılması veya seri numaralarının olmaması
- Tabii afet, yıldırım düşmesi, yangın, kaza, ürünü hor kullanma gibi durumlarda oluşan hasar ve arızalar

Telefon Makinenizi iyi günlerde kullanmanızı diler, ürünümüzden memnun kalacağınızı umarız.


Saygılarımızla,

KAREL A.Ş.

CI 20 LADIN Telefon Makinesi Üstten Görünüş

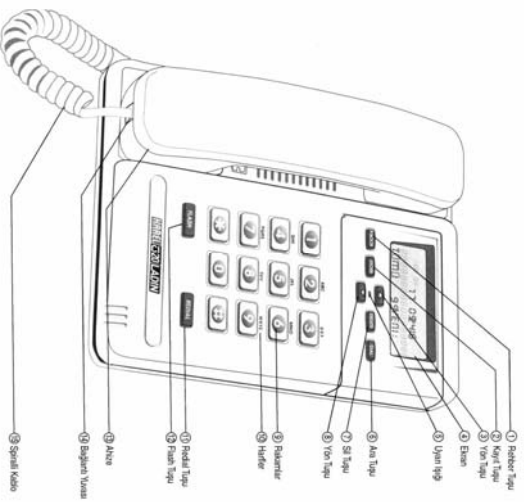

CI 20 LADIN Telefon Makinesi Alttan Görünüş

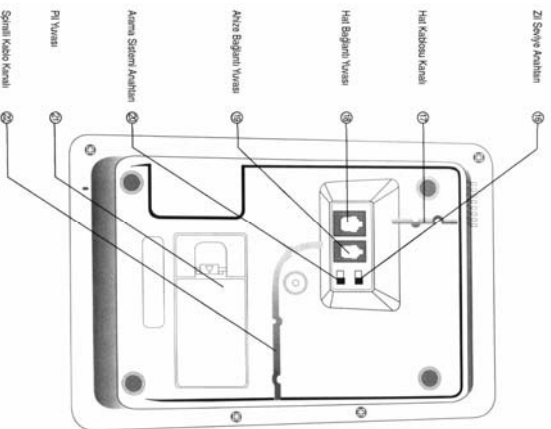

1. Genel Bilgiler

1.1 Uyarı

Telefonunuzun ekranında arayan numaranın görülebilmesi (CLIP) için hattınızın bağılı olduđu telefon santralının bu özelliđi desteklemesi gerekmektedir. Türk Telekom A.Ş. tarafından ücretsiz olarak sağlanan CLIP özelliđinin, sahip olduđunuz telefon hattında çalışıp çalışmadığını öğrenmek, çalışıyorsa hizmete açtırmak için lütfen Türk Telekom'un 444 1 444 numaralı telefonunu arayınız.

1.2. Önemli Güvenlik Bilgileri ve Telefon Makinesinin Bakımı

- Kullanım kılavuzunu cihazınızı kullanmadan önce mutlaka dikkatlice okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığı alan yerlere koymayınız.
- Cihazın içini açmayınız, cihaz üzerinde herhangi bir deđişiklik yapmayınız.
- Temizlik için asla sıvı ya da aerosol temizleyiciler kullanmayınız. Cihazınızın dış temizliğini nemli (ancak ıslak olmayan) bir bezle yapabilirsiniz.
- Cihazınızla birlikte bir bağlantı kutusu size verilmektedir. Ancak fiş-priz ve bağlantıya gerek duyarsanız kesinlikle elektrik fişi ve prizi kullanmayınız, telefon için yapılmış olan fiş-priz ve bağlantı elemanlarını kullanınız.
- Telekomünikasyon şebekesi dışında bağlantı yapmayınız.

1.3. Kutu İçerisinde Bulunan Malzemeler

Satın almış olduđunuz CI 20 LADIN Telefon Makinesinin kutusunun içerisinde aşağıdaki malzemeler bulunmaktadır. Lütfen listeyi kontrol ediniz, eksik parça olması halinde satıcınıza başvurunuz.

- 1) Telefon Makinesi
- 2) Ahize
- 3) Spiralli kablo
- 4) Hat kablosu ve bağlantı kutusu
- 5) Garanti Belgesi
- 6) Kullanım Kılavuzu

2. Telefon Makinesinin Kurulumu

2.1 Kabloların takılması

CI 20 LADIN Telefon Makinesinin alt tarafında bulunan kanala 22, spiralli kablunun uzun ucunu yan taraftan girecek şekilde yerleştiriniz; HANDSET yazılı bağlantı yuvasına 19 takınız. Kısa ucu ise ahizenin bağlantı yuvasına 14 takınız. Telefonun altında bulunan kısa kanala 17, hat kablosunun soketli olan tarafını yerleştiriniz, LINE yazılı bağlantı yuvasına 18 takınız. Telefon hattı hat kablosunun diğer tarafına bağlanacaktır.

2.2 Arama sisteminin seçimi

CI 20 LADIN Telefon Makinesinin alt tarafında bulunan DIALER anahtarı 20 ile TONE-DTFM veya PULSE-DP arama sistemlerini seçebilir, böylelikle arama yapılırken Telefon Makinesinin santral ile haberleşmede kullanacağı işaretleme sisteminin belirleyebilirsiniz. Telefon hattının bağlı olduğu santral "TONE" aramayı kabul ediyorsa anahtarı "T" konumuna, aksi halde "P" konumuna getiriniz. "TONE" sisteminin daha hızlı ve güvenli olması sebebiyle Telefonun Makinesinin "TONE" sisteminde çalışması tercih edilir.

2.3 Zil sesi ayarı

CI 20 LADIN Telefon Makinesinin alt tarafında bulunan RINGER anahtarı 16 ile dışarıdan çağrı geldiği zaman çalan, elektronik çift tonlu zil sesinin şiddetini ayarlayabilirsiniz. "H" konumu yüksek zil sesini "L" konumu ise alçak zil sesini göstermektedir.

2.4 Pillerin takılması

Telefonun altında bulunan pil yuvasına 21; 3 adet AAA tipinde alkalin ince kalem pili yerleştiriniz. Pillerin üzerinde bulunan "+" işareti ile pil yuvasındaki "+" işaretine dikkat ediniz.

2.5 CI 20 LADIN' in Standart Telefon Olarak Kullanılması

Telefon makinenizin sahip olduğu özellikleri kullanmadan, standart telefon olarak kullanmak için herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek yoktur. Telefonunuzu standart telefon olarak kullandığınızda pillerin takılı olması gerekmektedir.

3. Genel Ayarlar

Telefon Makinenizin ayarlarını aşağıdaki tablo yardımıyla yapabilirsiniz.

Menü	Yapılacak Ayarlar	Seçenekler	Fabrika Ayarı
1	Ekran kontrastı	1,2,3,4,5,6	5
2	Ekran dili	Türkçe, Eng, Fra	Türkçe
3	Alan kodu	-	-
4	Saat-Tarih	-	-
5	Saat gösterim şekli	24 saat, 12 saat	24 saat

Pillerin telefon makinesine takılmasıyla birlikte cihaz kendiliğinden "Ayar" konumuna geçer. Daha sonra ayar konumuna girmek istediğinizde "▼" tuşu ve SIL tuşuna birlikte basıp bırakmanız yeterli olacaktır. Ayarlama esnasında, bir sonraki menüye geçmek için SIL tuşunu kullanabilirsiniz. İstenildiği anda KAYIT tuşu ile o ana kadar yapılan tüm ayarları kaydederek ayar konumundan çıkabilirsiniz. Ayar konumundayken 10 saniye süre ile hiç bir işlem yapılmazsa, telefonunuz bekleme durumuna geçecektir.

CI 20 LADIN Telefon Makinesinin bağlanacağı hattın Alan Kodu mutlaka girilmelidir. Diğer ayarlar isteğe ve ihtiyaca bağlıdır. Ayarları, ahize yerinde iken yapabilirsiniz.

3.1 Ekran Kontrast Ayarı

CI 20 LADIN bekleme konumunda iken "▼" tuşu ile SIL tuşuna birlikte basıp bıraktığınızda telefonunuz ayar konumuna girecektir ve ekranda KONTRAST AYARI yazısı görülecektir. Ekran kontrastını, telefon makinesinin bulunduğu ortama ve ihtiyaca göre "▲" ve "▼" tuşları ile 1 ila 6 arasında ayarlayabilirsiniz, fabrikada ayarlanan değer 5'tir. Ekranda görülen değeri onaylamak için SIL tuşuna basarak bir sonraki menüye geçebilir veya KAYIT tuşu ile ayar konumundan çıkabilirsiniz.

3.2 Dil Seçimi

DİL SEÇİMİ ekranında "▲" ve "▼" tuşlarını kullanarak menü dilini Türkçe "TÜRKÇE", İngilizce "ENG" veya Fransızca "FRA" seçerek ayarlayabilirsiniz. Yanıp sönmekte olanı onaylamak için SIL tuşuna basarak bir sonraki menüye geçebilir veya KAYIT tuşu ile ayar konumundan çıkabilirsiniz.

3.3 Alan Kodu Giriş

ALAN KODU GİRİŞ ekranında, telefonun kullanılacağı bölgenin 3 rakamlı alan kodunu tuşlayınız (örneğin: hattın numarası 0 232 384 89 14 ise alan kodu olarak 232 tuşlanmalıdır, alan kodu girişinde kodun başındaki 0 rakamı dikkate alınmamalıdır.) Ekranda görülen değerin onaylanması için SIL tuşuna basarak bir sonraki menüye geçebilir veya KAYIT tuşu ile ayar konumundan çıkabilirsiniz.

3.4 Saat ve Tarihin Ayarlanması

Telefon hattınızın CLIP özelliği açık ise gelen ilk arama ile birlikte saat ve tarih kendiliğinden ayarlanacaktır, dolayısı ile ayarlama yapılması gerekmemektedir. CLIP özelliği açık olmayan hatlarda ise saat ve tarih özelliklerinin çalışabilmesi için saat ve tarih bilgisini girmeniz gerekmektedir. SAAT-TARİH GİRİŞ ekranında ilk önce saat göstergesinin yanıp söndüğü görülür. Saat bilgisini ik haneli olarak giriniz. (Örneğin: saat öğleden önce 8 ise telefona 08 rakamları, öğleden sonra 4 ise 16 rakamları girilmelidir.) Dakika bilgisini iki haneli olarak giriniz. (Örneğin: saat "21:03" ise dakika bilgisi olarak "03" girilmelidir.) Ay bilgisini iki haneli olarak giriniz. (Örneğin: Mart ayında bulunuluyorsa "03" girilmelidir.)

Gün bilgisi olarak, bulunulan günün ayın kaçınıcı günü olduğunu iki haneli olarak giriniz. (Örneğin: eğer ayın beşinci gününde bulunuluyorsa 05 girilmelidir.) Gün bilgisini tuşladığınızda ekran komple yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda tercihinize göre 24 ya da 12 saatlik gösterim şeklini seçebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz saat gösterim şeklini "▲" veya "▼" tuşlarıyla seçtikten sonra KAYIT tuşuna basarak ayar konumundan çıkabilirsiniz. CI 20 LADIN Telefon Makinenizin fabrika çıkış ayarları 24 saatlik gösterim şekline göre ayarlanmıştır.

4. Arayan Numarayı Gösterme (CLIP Özelliği), Kaydetme ve Geri Arayabilme

Arayan numaranın görülmesi özelliğinin çalışması için arayan ve aranan telefon hatlarının bağlı olduğu telefon santrallerinin bu özelliği desteklemesi gerekir.

4.1 Arayan Numaraların Otomatik Olarak Hafızaya Kaydedilmesi

Dışarıdan çağrı geldiğinde, telefon açılmadan önce arayan kişinin telefon numarası CI 20 LADIN' nin ekranında saat ve tarih bilgisi ile birlikte görülür ve otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Isteğe göre ahize kaldırıp çağrıya cevap verilebilir. Eğer çağrı cevaplanmazsa veya kullanıcı yerinde yoksa kırmızı uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar. Bu durumda cevaplanmamış yeni çağrılarının sayısı YENİ ARAYAN:XX olarak ekranda görülür. Arayan numara, CI 20 LADIN'nin Telefon Rehberine daha önce kaydedilmiş bir numara ise, rehberde kaydedilmiş olan ismi ile birlikte ekranda görülecektir.

4.2 Arayan Numaraların Gözden Geçirilmesi

CI 20 LADIN dışarıdan gelen çağrılarının kayıtlarını tuttuğu için adeta bir telesekreter gibi kullanılabilir. Eğer cevaplanmamış çağrı varsa kırmızı uyarı ışığı yanıp söner, cevaplanmamış yeni çağrılarının sayısı ekranda YENİ ARAYAN:XX olarak görülür. Uyarı ışığının yanıp söndüğünü gördüğünüzde, "▲" tuşuna basarak en son arayandan başlayıp geriye doğru arayanları kontrol edebilirsiniz. "▲" tuşuna her basışta bir geriye gidilir, kayıtların sonuna ulaşıldığında ekranda LISTE SONU mesajı görülür. "▲" ve "▼" tuşları ile gezinilmesi hafızayı silmez. Ayrıca "▲" ve "▼" tuşlarını kullanarak arayan numara, arama tarihi, arama saati ve aramanın kaç defa tekrarlandığını yeniden gözden geçirebilirsiniz.

4.3 Ekran Mesajları

Numarasının görülmesini engellemiş bir telefon abonesi aradığında, ekranda NUMARA GIZLI mesajını görürsünüz. CLIP özelliğini desteklemeyen santrala bağlı bir abone aradığında ise ekranda ARAYAN BELIRSIZ mesajını görürsünüz.

4.4 Geri Arama

"Aryan Numara Hafızası" nı "▲" veya "▼" tuşlarını kullanarak gözden geçirirken ekranda gördüğünüz bir telefon numarasını aramak istediğinizde ARA tuşuna basınız; ekranda AHIZEYI KALDIRIN mesajı görülecektir, ahize kaldırıldığında CI 20 LADIN ekrandaki telefon numarasını otomatik olarak arayacaktır.

4.5 Arayan Numara Hafızası Kayıtlarının Silinmesi

99 adetlik “Aryan Numara Hafızası” dolduktan sonra yeni çağrı geldiğinde telefonunuz kendiliğinden en eski kaydettiği numarayı hafızasından silecek ve yeni numarayı hafızaya alacaktır.

“Aryan Numara Hafızası” nda kayıtlı bir numarayı silmek için numara ekranda görülüyorken SIL tuşuna basıp bırakınız. Numaranın silinmesi için SILINSIN MI ? ekran mesajı ile kullanıcıdan onay istenecektir.

Onaylamak için SIL tuşuna tekrar basabilir; silmekten vazgeçtiyseniz başka bir tuşa basarak silme işlemi iptal edebilirsiniz.

“Aryan Numara Hafızası” nı tamamen silmek istediğinizde “▲” veya “▼” tuşları ile herhangi bir arayan numaranın ekranda görünmesini sağladıktan sonra, SIL tuşuna 4 saniye süreyle basılı tutunuz. Ekranda EMİN MISINIZ ? mesajı görülecektir. Onaylamak için SIL tuşuna bir kere daha basınız. Ekranda ARAYAN YOK mesajı görüldüğünde “Aryan Numara Hafızası” tamamen silinmiş olur.

4.6 Tekrar Arama Tuşu (Redial)

En son aranan numarayı yeniden aramak istediğinizde ahizeyi kaldırarak REDIAL tuşuna basınız. CI 20 LADIN, son olarak aranan 20 telefon numarasını hafızasında tutar. Telefonun ahizesi yerinde iken REDIAL tuşuna art arda basarak daha önce aranan 20 telefon numarasının her birine ulaşabilirsiniz. İstenecek numara ekranda görüldüğünde ARA tuşuna basınız; ekranda AHIZEYİ KALDIRIN mesajı görülecektir, ahize kaldırıldıktan sonra ekrandaki numara otomatik olarak aranacaktır.

5. Telefon Rehberinin Kullanımı

“Telefon Rehberi Hafızası”nda 80 adet telefon numarası, isimleri ile kaydedilebilir. Telefon Rehberi kullanılarak arama yapmak istediğinizde kaydedilen numaraları; isin baş harfi ve “▲” veya “▼” tuşları ile kolayca bulabilirsiniz. 80 adetlik “Telefon Rehberi Hafızası” dolu ise, kayıt yapılmak istendiğinde ekranda HAFIZA DOLU mesajı görülecektir ve kaydetme işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu durumda yeni kayıt yapabilmek için az kullanılan eski bir kaydı silmeniz gerekmektedir.

“Telefon Rehberi Hafızası”, kayıt yapıldıktan sonra pillerin çıkarılması veya telefon makinesinin hattan ayrılması ile kendiliğinden silinmez.

5.1 Telefon Rehberine Telefon Numarası ve İsimlerin Kaydedilmesi

Telefon Makinesinin ahizesini kaldırmadan REHBER tuşuna basınız. Ekranda TELEFON REHBERİ yazısı gözükecektir. KAYIT tuşuna basarak kayda başlayabilirsiniz. Kaydedilecek telefon numarasını, telefonun tuşlarını kullanarak arama yaptığınız şekilde giriniz. Numara girişini tamamladıktan sonra KAYIT tuşuna basınız. Kaydedilecek ismi girebilmek için yine telefonun tuş takımını kullanabilirsiniz. Tuş takımındaki harfleri kullanabilmek için tuş üzerinde yazılı harf ekranda çıkana kadar ilgili tuşa tekrar basınız. (örneğin B harfi yazmak için 2 tuşuna 2 kez basılır; çünkü B harfi, 2 tuşu üzerinde 2. sırada bulunmaktadır. Boşluk bırakmak için ise sıfır tuşuna iki kez basılır. Noktalama işaretleri ve diğer ayrıntılar için kılavuzun sonundaki Tuş Takımı Karakter Seti tablosuna bakabilirsiniz.) İstenecek harf ekranda görüldükten sonra yanıp sönen imleç bir sağa kayana kadar bekleyiniz. Eğer yazılacak harf farklı bir tuş üzerinde ise beklemeden devam edebilirsiniz. Yanlış bir harf girdiğinizde SIL tuşu ile silebilirsiniz. SIL tuşu, yanıp sönen imlecin solundaki karakteri siler. İsim girildikten sonra KAYIT tuşuna basıldığında kaydetme işlemi tamamlanmış olur.

5.2 Konuşma Esnasında Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi

Telefonunuzda görüşme yaparken de telefon rehberine numara ve isim kaydedebilirsiniz. Bunun için REHBER tuşuna basınız. Ekranda TELEFON REHBERİ yazısı gözükecektir. KAYIT tuşuna basarak kayda başlayabilirsiniz. Kaydedilecek telefon numarasını, telefonun tuşları kullanılarak arandığı şekli ile giriniz. Numara tamamlandıktan sonra KAYIT tuşuna basınız. Kaydedilecek ismin girilebilmesi için yine telefonun tuş takımını kullanılacaktır. Tuş takımındaki harfleri kullanabilmek için tuş üzerinde yazılı harf ekrana çıkana kadar ilgili tuşa tekrar basınız. İstenecek harf ekranda görüldükten sonra yanıp sönen imleç bir sağa kayana kadar bekleyiniz. Eğer yazılacak harf farklı bir tuş üzerinde ise beklemeden devam edebilirsiniz. Yanlış bir harf girdiğinizde SIL tuşu ile silebilirsiniz. SIL tuşu, yanıp sönen imlecin solundaki karakteri siler. İsim girildikten sonra KAYIT tuşuna bastığınızda kaydetme işlemi tamamlanmış olacaktır. Konuşurken telefon rehberine kayıt yapılması, konuşmayı etkilemez.

5.3 Arayan Numaraların Telefon Rehberine Aktarılarak Kaydedilmesi

Arayan numaralar içinde kaydedilmek istenen numarayı bulmak için ekranda saat ve tarih bilgisi görülürken “▲” veya “▼” tuşlarına basınız. REHBER tuşuna bastığınızda bu numara rehber girişine aktarılacaktır. KAYIT tuşu ile numara kayda alınabilir ve bu numara için isim girilmeye başlanabilir. Kayıt yapılacak ismin girilebilmesi için telefonun tuş takımı kullanılır. Tuş takımındaki harfleri kullanabilmek için tuş üzerinde yazılı harf ekrana çıkana kadar ilgili tuşa tekrar basılır. İstenen harf ekranda görüldükten sonra yanıp sönen imleç bir sağa kayana kadar beklenir. Eğer yazılacak harf farklı bir tuş üzerinde ise beklemeden devam edilebilir. Yanlış bir harf girilirse SIL tuşu ile silinir. SIL tuşu, yanıp sönen imlecin solundaki karakteri siler. İsim girildikten sonra KAYIT tuşuna basılarak kaydetme işlemi tamamlanmış olur.

5.4 Aranmış Bir Numaranın Telefon Rehberine Aktarılarak Kaydedilmesi

Ahize yerindeyken REDIAL tuşuna gerektiği kadar art arda basarak son aranan telefon numaralarından telefon rehberine kaydedilecek olanı ekrana getirebilirsiniz. REHBER tuşuna bastığınızda CI 20 LADIN bu numarayı rehberine aktararak bekler. KAYIT tuşu ile numarayı kayda alarak bu numara için isim girmeye başlayabilirsiniz. Kaydedilecek ismin girilebilmesi için telefonun tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş takımındaki harfleri kullanabilmek için tuş üzerinde yazılı harf ekrana çıkana kadar ilgili tuşa tekrar basınız. İstenen harf ekranda görüldükten sonra yanıp sönen imleç bir sağa kayana kadar bekleyiniz. Eğer yazılacak harf farklı bir tuş üzerinde ise beklemeden devam edebilirsiniz. Yanlış bir harf girdiğinizde SIL tuşu ile silebilirsiniz. SIL tuşu, yanıp sönen imlecin solundaki karakteri siler. İsmi girdikten sonra KAYIT tuşuna bastığınızda kaydetme işlemi tamamlanmış olur.

5.5 Telefon Rehberine Kayıtlı Bir Numaranın Aranması

Ahize elde iken

REHBER tuşuna bastıktan sonra ismin baş harfi ve “▲”, “▼” tuşlarını kullanarak aranacak kişinin ismini ve telefon numarasını ekrana getirebilirsiniz. Çevir sesinden sonra ARA tuşuna basınız; telefonunuz ekranda görülen numarayı otomatik olarak arayacaktır.

Ahize yerinde iken

REHBER tuşuna bastıktan sonra ismin baş harfi ve “▲”, “▼” tuşlarını kullanarak aranacak kişinin ismini ve telefon numarasını ekrana getirebilirsiniz. ARA tuşuna bastığınızda, AHIZEYİ KALDIRIN mesajı ekranda gözükecektir ve ahizenin kaldırılmasından sonra ekranda görülen numara otomatik olarak aranacaktır.

5.6 Telefon Rehberine Kayıtlı Bir Numaranın Silinmesi

REHBER tuşuna bastıktan sonra “▲” ve “▼” tuşları ile silmek istediğiniz telefon numarasını ekrana getiriniz, SIL tuşuna basınız. SILINSIN MI? uyarısı ile onay istenecektir. SIL tuşuna tekrar bastığınızda silme işlemi tamamlanacaktır.

6. Görüşme Süresinin Ekrandan Takibi

CI 20 LADIN, aranan telefon numarasının son rakamı tuşlandıktan yaklaşık 5 saniye sonra zaman sayacını başlatarak konuşma süresini ekranda görüntüler. Aranan telefon numarası ekranın alt satırında görülür. CI 20 LADIN, dışarıdan çağrı geldiğinde de telefon açıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra zaman sayacını başlatarak konuşma süresini ekranda görüntüler. Görüşme sona erdikten sonra, CI 20 LADIN konuşma süresini kısa bir süre daha ekranda göstererek saat ve tarihi gösterdiği hazır bekleme durumuna geri döner.

7. Tuş ve Hafıza Bilgileri

7.1 Flash Tuşu

Bir aramayı yaptıktan sonra başka bir arama yapmak istediğinizde FLASH tuşuna basıp bırakarak telefonun yeni bir hat almak için kapanıp açılmasını sağlayabilirsiniz. FLASH tuşu, özel otomatik telefon santrallerinde çağrı aktarma, bekletmeye alma gibi özellikler için kullanılmaktadır.

Hafıza Kapasitesi

CI 20 LADIN Telefon Makinesi toplam 199 adet hafızaya sahip olup, bu kapasitenin dağılımı aşağıdaki gibidir.

7.2 Arayan Numaralar Hafızası

99 adede kadar arayan numara hafızada saklanabilir. "Aryan Numaralar Hafızası" pillerden veya telefon hattından beslenir, ikisinin birden yokluğu silinmesine sebep olabilir.

7.3 Telefon Rehberi Hafızası

80 adet telefon numarası ve bu numaralara ait 80 adet isim telefon rehberi hafızasında saklanabilir. "Telefon Rehberi Hafızası", kayıt yapıldıktan sonra pillerin çıkarılması veya telefon makinesinin hattan ayrılması ile kendiliğinden silinmez.

7.4 Aranan Numaralar Hafızası

CI 20 LADIN Telefon Makinesi, son aranan 20 adet telefon numarasını konuşma süreleri ile birlikte hafızasına alır. "Aranan Numaralar Hafızası", pillerden veya telefon hattından beslenir, ikisinin birden yokluğu silinmesine sebep olabilir.

7.5 CI 20 LADIN Telefon Makinesi Tuş Takımı Karakter Seti

TUŞ	1.BASİŞ	2.BASİŞ	3.BASİŞ	4.BASİŞ	5.BASİŞ	6.BASİŞ	7.BASİŞ
1	&	'	()	.	,	1
2	A	B	C	Ç	2		
3	D	E	F	3			
4	G	Ğ	H	İ	ı	4	
5	J	K	L	5			
6	M	N	O	Ö	6		
7	P	Q	R	S	Ş	7	
8	T	U	Û	V	8		
9	W	X	Y	Z	9		
0	O	boşluk					

8. Flash Süresinin Ayarlanması

CI 20 LADIN telefon makinesini doğrudan Türk Telekom Şebekesine bağlanacaksanız Flash süresini ayarlamanız gerekmez. Fabrikada ayarlanmış olan 600 ms değeri, Türk Telekom Şebekesi ve bir çok özel elektronik telefon santrali için zaten uygundur. Bazı özel elektronik telefon santralleri için flash süresini ayarlamanız gerekebilir. Flash süresini ayarlamak için, telefon makinası kapalı ve hazır baklama durumunda iken "KAYIT" tuşuna basınız; ekranda -Pro-yazısı görülür. "FLASH" tuşuna basınız; ekranda -FLASH- yazısı görülür. Bu durumda 1(100ms), 2(200ms), 3(300ms), 4(400ms), 5(500ms), 6(600ms), 7(700ms), 8(800ms), 9(900ms), 0(1200ms) tuşlarından amacınıza uygun olanına basınız; CI 20 LADIN, ekranında basılan tuşa uyan Flash değerini gösterdikten sonra hazır bekleme durumuna geri döner. Flash süresini istediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.

9. Rakamlar arası duraklama (PAUSE)

CI 20 LADIN doğrudan Türk Telekom Telefon Şebekesine bağlı olmayıp bir özel elektronik telefon santraline bağlı ise; hafızadan yararlanarak harici arama yapmak için rakamlar arasında duraklama (PAUSE) kullanmanız gerekebilir. Harici telefon numarasını hafızaya kaydederken hangi rakamdan sonra duraklama olmasını istiyorsanız o rakamdan sonra "REDIAL" tuşuna basıp bırakarak tuşlamaya devam ediniz ve kayıt işlemini tamamlayınız. Ekranda duraklama yapılacak rakamlar arasında "P" görülür. Böylece hafızadan söz konusu numarayı her aradığınızda kendiliğinden duraklama yapılacaktır. Duruma göre birden fazla "PAUSE" kullanmanız mümkündür. Her bir "PAUSE" süresi 3,6 saniyedir.

10. Pil değişimi

CI 20 LADIN' in ekranında pil simgesi yanıp sönmeye başladığında 3 adet AAA (ince-kalem) pil yenileri ile değiştirilmelidir. Kullanılmış piller,-zorunlu olmamakla birlikte- eğer yakın çevrede varsa özel pil çöplerine atılmalıdır. Cihazın uzun ömürlü olması için alkalın pil kullanılması tavsiye edilir.

Üretici firma : PENTA Elektronik Telekomünikasyon
Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Şile Cad. No:8 Alemdağ
Ümraniye 34794 İstanbul
Tel: 0216 312 94 00 Faks: 0216 312 88 13

Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:

- 1- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın ıslanmasını önleyiniz.
- 2- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın darbeye maruz kalmasını ve zarar görmesini önleyiniz.
- 3- Lütfen dikkatli taşıyınız.

Ürün Kullanım Ömrü 10 Yıldır.

CE - UYGUNLUK BEYANI

Karel Ladin, Karel Fulya, Karel Ladin CI-20, Karel BT-101, Karel BT-102 ve Karel BT-104

telefon makinaları, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 11 Mayıs 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği" nin temel gereklerine uygun olarak tarafımızdan üretilmektedir.

Tasarım ve üretim süreçlerinde;

TS EN 60950

TS EN 55022

TS EN 55024

TS 12628

ETSI EN 300 659-1

ETSI EN 300 659-2

standartları uygulanmaktadır.

Penta Elektronik
Telekomünikasyon Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şile Cad. No:8 Alemdağ Ümraniye 34794 İstanbul
Tel: 0216 312 94 00 Faks: 0216 312 88 13

İstanbul, 2 Mayıs 2005



Mustafa Dinçer
Genel Müdür



YETKİLİ SERVİSLER	Firma Adı	Yetkili Ad Soyad	İl Adı	Adres	Telefon
KAREL ELEKTRONİK SAN.TİC.AŞ		HALİL BOZKURT	VAN	MARPAŞ CAD. AKDAMAR OTELİ KARŞISI SENGÜLLER APT. KAT.1 NO:1	0.432. 214.00.30
ERKİN TELEKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		MUSTAFA EROĞLU	KARAMAN	YUNUS EMRE CAD. NO:16/A-B	0.338. 213.15.80
NEBİ BUĞDAYCI - BOR-TEL TELEFON ELEKTRİK YIL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.		NEBİ BUĞDAYCI MUSTAFA TÜRKYILMAZ	İZMİR KONYA	K.KARABEKİR CAD. NO: 46/F BORNOVA BABALIK MAH.YAPICI İS MERKEZİ E BLOK NO:5-7	0.232. 388.51.50 0.332. 321.00.14
HALİL USLU - ALCOM TELEFON GEOTEKNİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		HALİL USLU FATİH YILMAZ	ANTALYA ANKARA	SEKERHANE MAHALLESİ AZAKLAR SOKAK NO:4/B ALANYA ALI SUAVI SOK. NO: 23/1-6 MALTEPE	0.242. 511.00.12 0.312. 231.86.80
BARİŞ TELEFON HABERLEŞME CİHAZLARI TİC.LTD.ŞTİ.		CEMAL AYDIN	TRABZON	KUNDURACILAR CAD.DEDEOĞLU SOK.PUSTULAR İŞHANI 6/16	0.462. 321.48.74
SEFER ALAN - SEFER TELEFON AYDIN TELEFON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		SEFER ALAN ABDULKADİR AYDIN	RİZE GAZİANTEP	ALIKOĞLU CAD. BELEDİYE BİNASI ALTI NO. 5/ D EYÜPOĞLU MAH.ABDULLAH EDİP CAD ÖZEL İDARE PSJ NO:5/B /	0.464 214.16.16 0.342 220.45.22
02 ÖZEL TELEFON SERVİSİ TANER ÖZKAN ELEKTROTEL TELEKOM ELEKTRONİK TURZ. İNS. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		TANER ÖZKAN HAKAN KAYACI	SAKARYA MERSİN	CUMHURİYET MAH. H. RAHİMİ SK. NO:7 BAHÇE MAH. İSTİKLAL CAD. KAMER APT. NO: 148/A	0.264. 278.23.57 0.324. 237.76.79
TEKNIK TELEKOM ELEKTRONİK İNŞAAT ELEKTRİK OTOM. TURZ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.		CELAL SALMAN	MERSİN	CAMİSERİF MAH. 5246 SOKAK COĞAL APT. NO. 4/B	0.324. 238.55.28
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SAYIM USTA	ANKARA	ANKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZNELİLER CAD.NO:10 SINCAN	0.312. 267.02.40
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		CAN TUNA	BURSA	NİLÜFER KÖYÜ MESELİK MEYKİL YASEMİN SOK. NO:11 OSMANGAZI	0.224. 244.74.84
MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş.		MURAT GÜNAŞTI MUSTAFA TERCAN	ERZURUM ANTALYA	CUMHURİYET CAD.SİTE DADAS PASAJI NO:58-ERZURUM ŞİRİNYALI MAH.1504 SOKAK NO:3 D:1-2	0.442. 235.13.13 0.242. 244.22.30
INTERNET TELEKOMÜNİKASYON GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		ERDOĞAN PARENDE	KOCAELİ	KIZILYALI CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO:7-12 SEYHAN/ GEBZE/	0.322. 351.25.47 0.262. 641.65.95
KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.		SAHİN EGE	İSTANBUL	KORE SEHİTLERİ CAD. KAYA ALDOĞAN SOK. NO :16 ZİNCİRLİKUYU	0.212. 288.31.00
KAREL EL.KN.SAN.VE TİC.A.Ş.		CEM KOÇ	İZMİR	S. EŞREF BULVARI NO:6 K-3/303 ÇANKAYA	0.232. 445.55.55

