



KAREL

CDD123-04

CDD123-08

DVR

KULLANIM KILAVUZU

KAREL

DVR

CDD123-04

CDD123-08

KULLANIM KILAVUZU

KAREL

KAREL

ELEKTRONİK

SANAYİ VE

TİCARET A.Ş.

İSTANBUL	Tel : 0.212.288.31.00	Faks : 0.212.275.40.01	istanbul@karel.com.tr
ANKARA	Tel : 0.312.293.01.00	Faks : 0.312.267.21.05	ankara@karel.com.tr
İZMİR	Tel : 0.232.445.55.55	Faks : 0.232.441.73.73	izmir@karel.com.tr
BURSA	Tel : 0.224.244.74.84	Faks : 0.224.244.98.00	bursa@karel.com.tr
ANTALYA	Tel : 0.242.323.13.13	Faks : 0.242.323.09.83	antalya@karel.com.tr
VAN	Tel : 0.432.214.00.30	Faks : 0.432.214.03.60	van@karel.com.tr

<http://www.karel.com.tr>

09/05/2011

Ürün marka ve modeli

KAREL CDD123-04, CDD123-08

Üretici firma:

Finest Security Systems Co. Ltd.
12 Fl. No. 103 Sec. 3 Nan King East Road Taipei Taiwan
TEL: 886-2-25066788 FAX: 886-2-25068887

İthalatçı ve distribütör firma

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tel: +90.212-288.31.00 Faks: +90.212-275.40.01
İSTANBUL, TÜRKİYE

Garanti Süresi

2 Yıl

Kullanım Ömrü

10 Yıl

TSE STANDART No:

Standart No: TS-12540 – Yetkili servisler – Güvenlik siteminde kullanılan cihazlar için kurallar standardı

EEE Yönetmeliği'ne uygundur.



Kılavuz Hakkında

Karel DVR'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kılavuzda yeni DVR'ınızın kullanımı hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz.



CAUTION

ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYNIZ



DİKKAT: ELEKTRİK RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ MUHAFAZASINI (VEYA ARKA KISMI) AÇMAYIN. KULLANICI TAMİRİNE UYGUN DEĞİLDİR, BİR SORUN OLDUĞUNDA YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN.



Bu sembol; cihaz içinde yalıtılmamış tehlikeli voltaj bulunduğunu ve kullanıcının cihazın icini acması durumunda, elektrik sokuna uğrayabileceği riskini belirtmek için kullanılır.



Cihazla birlikte verilen dökümanlarda, cihazın kullanımı, montajı ve servisi ile ilgili önemli detay ve uyarıların bulunduğunu ve dikkatlice okunması gerektiğini gösterir.

UYARI

YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre dijital cihaz sınıfı sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, cihazın ticari ortamlarda çalıştırıldığı zaman zararlı girişimlere karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, radio frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayar; kullanım klavuzuna uygun olarak kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı girişimlere neden olabilir.

Yerleşim yerlerinde kullanımı zararlı parazitlere neden olur; böyle bir durumda kullanıcı kendi çabasıyla bu parazitlenmeyi yok etmelidir.



Eski Elektrik & Elektronik Cihazların Yokedilmesi (Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri bulunan Avrupa Ülkelerinde uygulanır.)

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz.

Bağlantı ve Montaj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste)

Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar

Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara dikkat edildiği müddetçe ürün bakım gerektirmemektedir. Ürünün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır. Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım Onarım ve Ürün Temizliğine İlişkin Bilgiler

Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına (Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

- Sistem çalışmadığı zaman açma kapama düğmesinden cihazınızı kapatınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması

Kullanımı Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığına Tehlikeli Olabilecek Durumlar

Cihazınızı kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ünite üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine sıvı dökmeyiniz. Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.
- Temizlerken, cihazın fişini prizden çekiniz. Nemli bir bez kullanınız. Sıvı ya da aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürününüzü elektriklemeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız. Tamir gerektirdiğinde uzmana veya teknik servise başvurunuz.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Cihazınızı güvenli bir yerde kurunuz. Kablo ve kordonların ayak altında olmadığından emin olunuz. Aşındırma ve zarara neden olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Prizleri ve ara bağlantı kablolarını aşırı yüklemeyiniz yoksa elektrik çarpması ve yangın riskine yol açabilirsiniz.
- İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

1. AMBALAJ AYRINTILARI VE KURULUM

1-1 AMBALAJ



1. DVR



2. Kullanım Klavuzu



3. Uzaktan Kumanda



4. SATA Kablo 1 adet



5. CD



6. Vidalar x4



7. Güç Adaptörü

Not: Standart nakliye ürünleri HDD VE DVD R/W içermez.

1.2 Hard Disk Kurulumu

Adım 1) : Resimde gösterildiği gibi vidaları çıkarın



Arka Panel- 3 vida




Sol- 1 vida



Sağ- 1 vida


Adım 2) : Kapağı aşağıdaki ok yönünde açın

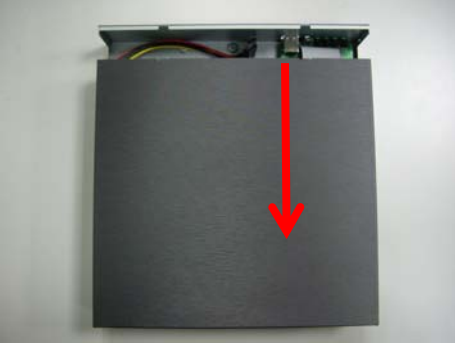

Adım 3) : SATA & Güç kablosunu Hard Disk'e bağlayın ve aşağıdaki gösterildiği şekilde, doğru pozisyonda Hard Disk'e yerleştirin.



Adım 4) : Resimde gösterildiği gibi Hard Disk'i 4 vida ile tutturun.

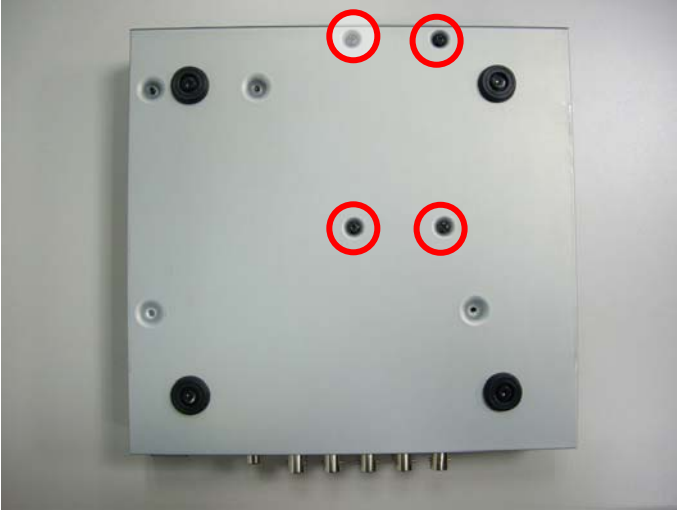

Adım 5): Kapağı kapatıp Adım 1'deki 5 vidayı yerine takın.



Not: Kurulumu yapıp kayda başlamadan önce Hard Disk'i yeniden başlatınız. Daha ayrıntılı bilgi için Kullanım Klavuzu 4-9 Sistem Araçlarına bakınız.

2. PANEL YERLEŐİMİ


2.1. ÖN PANEL KONTROLÜ



① ② ③ ④ ⑤ ⑥


① LED Güç	DVR açık
② LED Ağ	LAN çalışıyor
③ LED Oynatma	DVR oynatma
④ LED Kayıt	Kayıt alma
⑤ Uzaktan Kumanda Sensörü	Uzaktan kumanda sinyal merkezi
⑥ USB giriŐi	USB giriŐi (Fare için arka paneldeki yedek USB giriŐini kullanınız.)

2.2 8KANAL ARKA PANEL BAĞLANTILARI

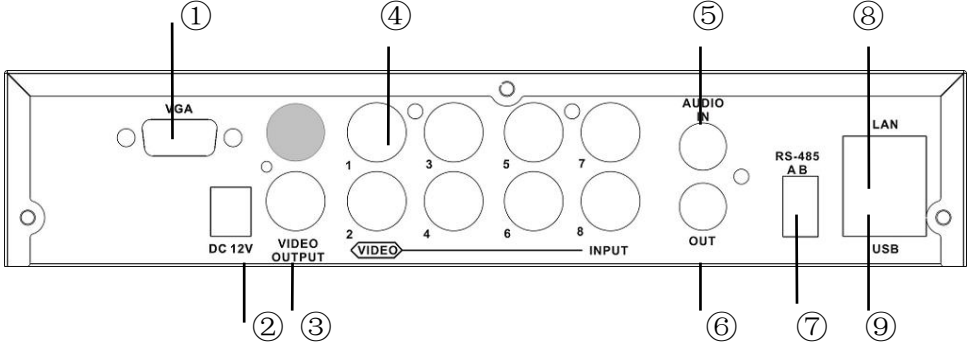

① VGA	VGA giriři
② DC 12V	DC 12V güç jaki
③ ANA/YAN monitör	ANA/YAN monitor BNC Video çıkıřı
④ VIDEO giriři	Kamera için BNC giriři · 8 giriř
⑤ SES Giriři	RCA giriři (KANAL1 için)
⑥ SES Çıkıřı	RCA çıkıřı (KANAL1 için)
⑦ RS485	PTZ için RS-485
⑧ AĐ	Ađ bađlantısı giriři
⑨ USB 2.0	Fare kullanımı için USB giriři

2.3 4KANAL ARKA PANEL BAĞLANTILARI

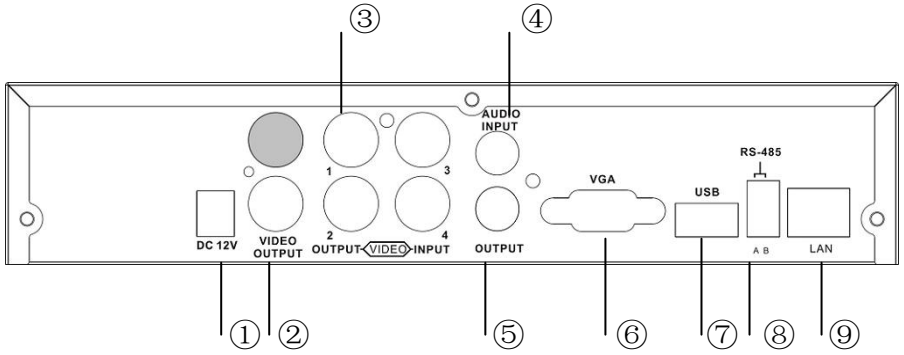

① DC 12V	DC 12V güç jakı
② VIDEO Çıkışı	MAIN/SPOT monitor BNC Video çıkışı
③ VIDEO Girişi	Kamera için BNC girişi · 4 giriş
④ SES Girişi	RCA girişi (CH1 için)
⑤ SES Çıkışı	RCA çıkışı (CH1 için)
⑥ VGA	VGA girişi
⑦ USB	Fare kullanımı için USB girişi
⑧ RS-485	PTZ için RS-485
⑨ AĞ	Ağ bağlantısı girişi

3. LIVE (CANLI), PLAYBACK VE PTZ İŞLEMLERİ

IR uzaktan kumanda ve mouse her modda farklı çalışır. Bu bölümde LIVE, PLAYBACK ve PTZ modlarında IR uzaktan kumanda ve mouse'un çalışmaları açıklanmaktadır.




3.1 LIVE (CANLI) Modu

LIVE(Canlı) Modda bütün kanalları izleyebilir, ses sinyallerini dinleyebilir ve ilgili diğer işlemleri yapabilirsiniz. Bu başlıkta LIVE modunda IR uzaktan kumanda kontrolü, fare etkinliği ve ekrandaki simgeler anlatılacaktır.

Table 3.1.1 LIVE Modunda Uzaktan Kumanda Fonksiyon Tuşları

Tuş	Tanımı
REC	Kayıt Başlat/Durdur
PLAY	En son kaydedilen segmenti Oynat
ENTER/MODE	Tam ekrana geçiş, 4'lü görüntü
MENU/ II	Ayarlar Menüsünü Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
BK-UP	Yedekleme Menüsünü Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
ESC	Son menüye geri dön





Tablo 3.1.2 LIVE (Canlı) Modunda sağa tıklandığında görünen Grafikselle Simgeler






Simge	Tanımı
	Bu simge üzerindeki imleç, aşağıdaki 4 menüyü gösterecektir.
	Arama Menüsü
	Yedekleme Menüsü

	PTZ modu
	Kayıt oynatma/kapatma
	Playback(Yeniden oynatma)
	Bu simge üzerindeki imleç, aşağıdaki 5 simgeyi gösterecektir.
	FREEZE (Kaydı Dondur)
	PIP (Resim içinde resim)
	ZOOM, çift ekran boyutunda
	AUTO-dizi
	LOCK (Kilitle), tuş kilidini aktifleştir.
	Tam ekran göster
	Dörtlü ekran.
	9 kanal göster

Tablo 3-1.3 LIVE(Canlı) Modda Ekrandaki Simgelerin Tanımları

Simge	Tanımı
	Kayıt Kanalı
	Canlı Ses Açık
	Canlı Ses Kapalı
	Kanalda Hareket Algılama
	Kanaldaki sensörün devreye girmesi
	Kanalda Görüntü Kaybı algılandı.
	USB Aygıtı Algılandı
	DVD Yazıcı Algılandı
	LAN Kablosu İle Bağlantı Kuruldu
x2	Dijital Zoom Açık

	Kullanılabilir Hard Disk Alanı (Simge 99% kullanılmış alan,1% boş alan olduğunu gösterir.)
	Her Kanalın Sağ Alt köşesinde geçerli saat görülecektir.
	Kayıt Kanalı
	Canlı Ses Açık

Simge	Tanımı
	Görüntü Kalitesi (High/Low)
	Tam Ekran
	Kayıt
	Kayıt ve Fotoğraf Dosya Kaydetme Yolu Ayarı
	Kısayol Araç Çubuğu Etkinleştir / Devredışı Bırak

3.2 PLAYBACK Modu

LIVE(Canlı) Mod durumunda "PLAY" e bastığınızda, PLAYBACK Moda geçiş



olur. Ekranın üstündeki simgesi ve ekranın sağ alt köşesinde işletim paneli (aşağıdaki resimde görüldüğü gibi) ortaya çıkar. Ekranınızı herhangi bir yere yerleştirmek için fare ile panele sürükleyebilirsiniz.



Tablo 3-2.1 PLAYBACK Modunda Uzaktan Kumanda Fonksiyonları

Buton	Tanımı
ENTER / MODE	Tam ekran ve 4'lü ekrana geçiş
MENU / II	PAUSE Aç/Kapa
PLAY	Normal hızda oynat
▲/ SLOW	Yavaş hızda oynat. Hız, normal hızdan en yavaş hıza kadar butone her her basıldığında 1/2, 1/4, 1/8 olarak yavaşlatılacaktır.
◀/ ◀	Hızlı Geri sar. Butona her basıldığında hız bir sonraki seviyeye kadar hızlanacaktır. 6 hız seviyesi bulunmaktadır: 2x, 4X, 8X, 16x, 32X ve 64X.
▶/ ▶	Hızlı İleri alma. Butona her basıldığında hız bir sonraki seviyeye kadar hızlanacaktır. 6 hız seviyesi bulunmaktadır: 2x, 4X, 8X, 16x, 32X ve 64X.
▼/ ■	Durdur



Tablo 3-2.2 PLAYBACK Modunda Fare Kullanımı

Simge	Tanım
	Hızlı geri sar
	Hızlı ileri sar
	Play/pause(Oynat/Beklet)
	Durdur
	Anlık görüntülerle kanal kanal oynatma
	Tam ekran göster
	4'lü ekran göster
	9 kanal göster
	Zoom(Yakınlaştır)

Tek kanal izlemek isterseniz, bir kanal seçiniz ve fareyi sola çift tıklayınız.

3.3 PTZ Modu




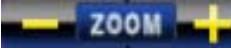


PTZ Moduna geçmek için LIVE(Canlı) Moddaki "PTZ" tuşuna basın. Ekranın



sol üstünde PTZ simgesi ve sağ altında control paneli ortaya çıkacaktır.




Tablo 3-3.2 PTZ Modunda Fare Kullanımı

Simge	Tanımı
	Önceden ayarlanmış numarayı Ayarla veya Git (Set or Go)
	Önceden ayarlanmış numara
	PTZ taşınması
	PTZ zoom in; PTZ zoom out
	PTZ focus (odak) in; PTZ focus out.
	PTZ IRIS açık, PTZ IRIS kapalı.







Farklı markaların PTZ iletişim protokolleri %100 uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, işlevlerin bazıları kullanılmıyor olabilir.

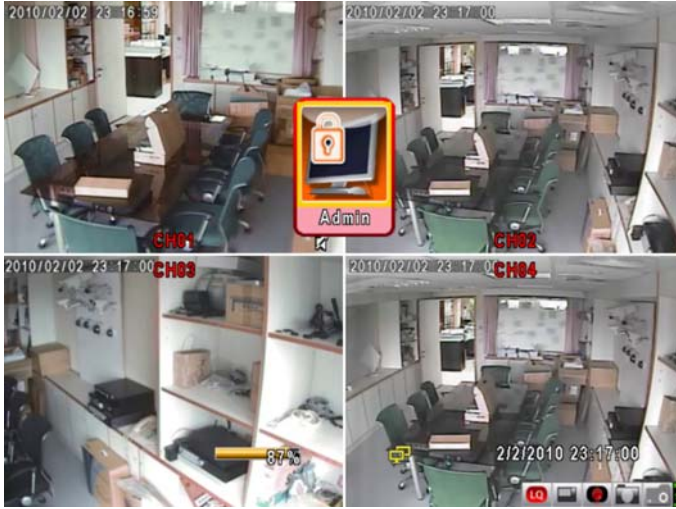4. ANA MENÜ AYARLARI

Ana Menü'ye girmek ve DVR'I kurmak için, Kullanıcı adı ve şifre ile oturum açmak gerekmektedir. Yöneticinin varsayılan şifresi "**123456**"dır. Diğer kullanıcı oturumlarını ayarlamak için "Hesap Ayarları"na bakınız.



Tablo 4-0.1 Bazı Sanal Klavye Tanımları.

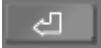Simge	Tanımı
	Büyük-küçük harfler arasında geçiş yapar.
	Sayılar ve harfler arasında geçiş yapar.
	Kurulumu iptal eder ve tekrar kullanıcı hesabı seçilmesini sağlar.
	Son girilen karakteri sil
	Şifrenin tanımlanması için giriş yapınız. Şifre doğrulandığında Ayarlar Menüsü'ne geçebilirsiniz.
	Space(Boşluk) tuşu



Tablo 4-0.2 Ayarlar Menüsü'nden uzaktan kumanda işletimi

Simge	Tanımı
◀ ▶	Bir öğede farklı seçeneklere geçişi sağlar
▲ ▼	Farklı öğelere geçişi sağlar
MENU	Ayarları kaydeder ve LIVE(Canlı) Moda geri döndürür.
ESC	Kaydetmeden üst menüye geri döner
ENTER	Menü'ye gir ya da sanal klavyeyi göster

Not: Yeni yüklenmiş HD'ye kayıttan önce lütfen "4-9 YARDIMCI AYARLAR"a bakınız.

4.1 KAYIT AYARI



Simge	Tanım
HDD FULL	HDD dolu(full) olduğunda Kaydı durdurmak için STOP'ı seçin ya da HDD'nin yeniden kullanımı için OVERWRITE(Üstüne yazma)'ı seçin. 「 Stop 」 : Kaydı Durdur 「 Overwrite 」 : HDD'ye kayıtlı eski verilerin üzerine yazarak kayda devam edin.
Time Stamp X	OSD X eksenli Zaman Ayarı
Time Stamp Y	OSD y eksenli Zaman Ayarı
Time Stamp position setup	OSD eksenli Zaman Ayarı
Video Preservation	Video saklama süresini ayarla. Kayıtlı video, saklama süresi sona erdiğinde otomatik olarak silinecektir..

4-1.1 Görüntü Kalitesi ve Kare Hızı Ayarlama




Simge	Tanım
Normal setup/ event setup	Kayıt alma modunu seçin.
Resolution	Kayıt çözünürlüğünü seçin: NTSC:360x240, 704x240, 704x480 PAL: 352X288,704X288,704X576
Record Type	Kayıt tipine göre görüntü kalitesi ve FPS'yi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.
No.	Kutuyu İşaretle/İşareti Kaldır ile Seçilen Kayıt Kanalını Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
Quality	Görüntü Kalitesini Seçin: Below Basic/ Basic/ Normal/ High/ Highest
FPS	Kayıt hızını seçin.
Auto	Max. erişilebilir FPS ile her kanalı atayın

4-2 OLAY AYARI



Simge	Tanımı
Motion Setup	Hareket Algılama Ayarı için Girin

4.2.1 HAREKET ALGILAMA AYARLARI

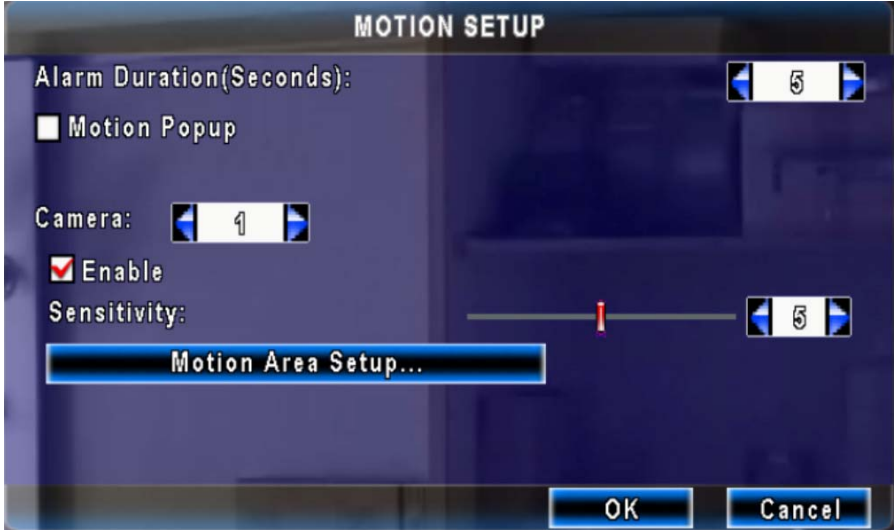

Simge	Tanım
Motion Popup	Her kanal için popup ekran fonksiyonunu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak'mak için kutuyu işaretleyin. LIVE Modunda hareket algılama tetiklendiğinde tam ekran görüntüde tetiklenen kanal aniden açılacaktır.
Camera	Her kanal için bağımsız kurulum yapabilirsiniz.
Enable	Her kanalın hareket algılaması için kutuyu işaretleyerek Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
Sensitivity	Kanalların hassaslığı 1-10 aralığında ayarlamak için beyaz kutuyu sürükleyin veya □ □ yön tuşlarına basın. Ne kadar düşük değer seçerseniz hassaslık o kadar yüksek olur.
Motion Area Setup	Hareket Algılama Alanına Girin

4.2.1.1 HAREKET ALGILAMA ALANI AYARI


Hareket algılama 16x12'lik karelere bölünmüştür. Yerel DVR'ın saydam, uzaktan kontrolün mor işaretlendiği gibi varsayılan algılama alanı tam ekrandır. Hareket algılama için bırakılan alanlar hem yerel hem uzaktan sitelerde kırmızı ile işaretlenir.





Simge	Tanımı
Mask Mouse Selection	İmleci sürükleyerek Select/Deselect (Seçim/Seçimi Kaldırma) arasında geçiş
All Area Detection	Bütün alanı algılama alanı olarak seç
Mask All Area	Bütün algılama alanine kaldır
Continue	Kuruluma devam et
Exit & Save	Ayarları kaydet ve çıkış
Exit & Discard	Ayarları iptal et ve çıkış

4.3 SCHEDULE SETUP (PROGRAM AYARLARI)

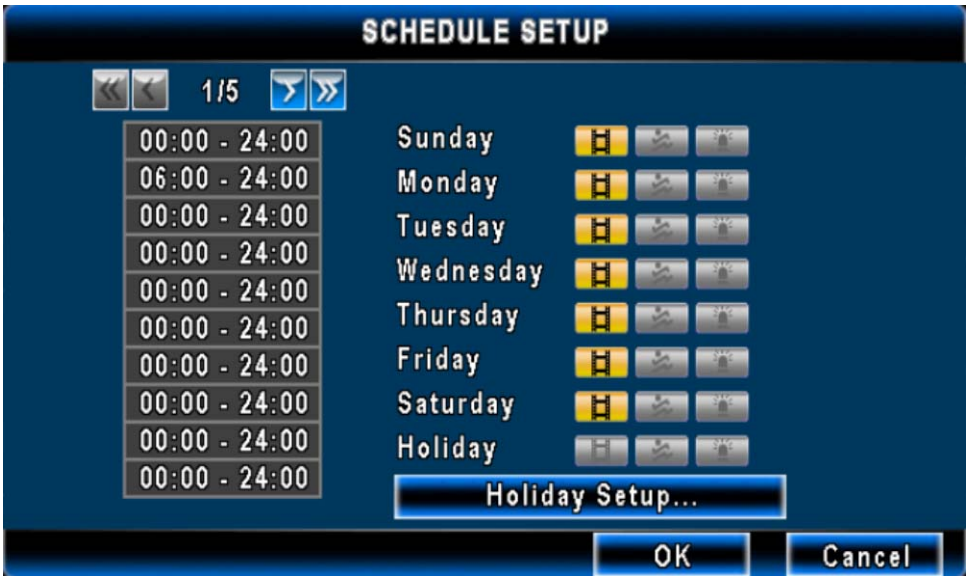Manuel olarak kayda başlamanın haricinde, haftalık kayıt zamanını ve normal, hareket algılama ile kayıt tipini içeren programı da ayarlayabilirsiniz.



Simge	Tanımı
Page	Ayarlama için her sayfada 10 program vardır. Toplamda 5 sayfa bulunmaktadır.
Holiday Setup(Tatil Ayarı)	Tatil ayarlarını yapmak için girin. Haftasonları hariç 50 güne kadar ayarlama yapabilirsiniz.
	Norma
	Hareket(Motion)

4.3.1 Schedule Record Setup (Program Kayıt Ayarı)

Sol tarafta bulunan zamana tıklayın. Ayarlar menüsü görüntülenecektir. Buradan ayrıntılı tarih, zaman ve olay ayarı yapabilirsiniz.



Enable Schedule Record
 Enable Schedule Motion Detect

Start Time: 00:00
 End Time: 24:00


Sunday Monday Tuesday
 Wednesday Thursday Friday
 Saturday Holiday

4.3.2 Holiday Setup(Tatil Ayarı)

Farklı ülke ve bölgeler için tatil günleri farklı olduğundan kendi bölgenize göre tatil ayarı yapabilirsiniz.



4.4 CAMERA SETUP(KAMERA AYARI)

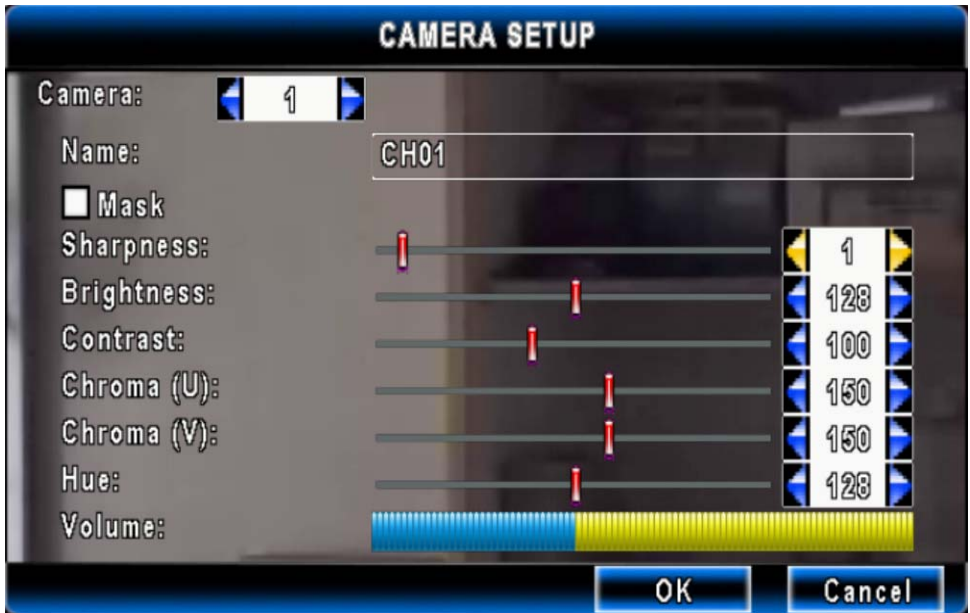


Simge	Tanımı
Camera	Her kanal için bağımsız ayarlama yapabilirsiniz.
Mask	LIVE (Canlı) modda maskeleyme fonksiyonunu Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için kutuyu işaretleyin
Sharpness	Kameranızın Sharpness(Netlik) ayarı(1'den 255'e kadar) için barı sürükleyin ya da basın □ □ . Varsayılan değer 1'dir.
Brightness	Kameranızın Brightness(Parlaklık) ayarı(1'den 255'e kadar) için barı sürükleyin ya da basın □ □ . Varsayılan değer 128'dir.
Contrast	Kameranızın Contrast(Karşıtlık) ayarı(1'den 255'e kadar) için barı sürükleyin ya da basın □ □ . Varsayılan değer 100'dir.
Chroma(U)/(V)	Kameranızın Chroma(Doygunluk) ayarı(1'den 255'e kadar) için barı sürükleyin ya da basın □ □ . Varsayılan değer 128'dir.
Hue	Kameranızın Hue(Ton) ayarı(1'den 255'e kadar) için barı sürükleyin ya da basın □ □ . Varsayılan değer 128'dir. (Bu fonksiyon PAL sistemde desteklenmez.)
Name	Her kanalın adını ayarla
Volume	LIVE (Canlı) modda ve kayıt modunda CH1'in ses seviyesi ayarlanabilir.

4-5 ACCOUNT SETUP(HESAP AYARLARI)

Hesap Ayarları Menüsü, her kullanıcının(max. 4 kullanıcı) üzerinden DVR'ın bağımsız olarak rol tabanlı izin verilen ayarlarına erişimi sağlamak için kullanılır. Varsayılan Kullanıcı adı ve şifre "**admin**" ve "**123456**" dir. (Varsayılan şifre(password) aygıt yazılım güncellenmesinden sonra aynı kalır.)

ACCOUNT SETUP



Password:
 New:
 Confirm:

Change...
Change Admin Password


No.	User Name	Password	
<input type="checkbox"/> 1	USER1	<input type="text"/>	Permissions...
<input type="checkbox"/> 2	USER2	<input type="text"/>	Permissions...
<input type="checkbox"/> 3	USER3	<input type="text"/>	Permissions...
<input type="checkbox"/> 4	USER4	<input type="text"/>	Permissions...

OK
Cancel

Simge	Tanımı
No.	Kullanıcı hesabını aktive etmek için işaretle.
Username	Kullanıcı adı ayarla
Password	Her kullanıcı için şifre ayarla. Şifre 8 karakter olmalıdır ve büyük küçük harfe duyarlı harfler ve numaralar karıştırılmış olabilir. Harfler, büyük veya küçük harf olarak karıştırılabilir.
Permissions	Her kullanıcı için izin ayarları
Change Admin Password	Yönetici şifresini değiştir
Picture	Kullanıcı resmini değiştir

4.5.1 Permission Setup(İzin Ayarları)

The Account Setup is set to provide individual user (maximum of 4 users) role-based permissions, including access to Setup menu, Network operation, PTZ function, Playback, Utility, Backup, Password expiry date and Mask on specific channels while playing back.

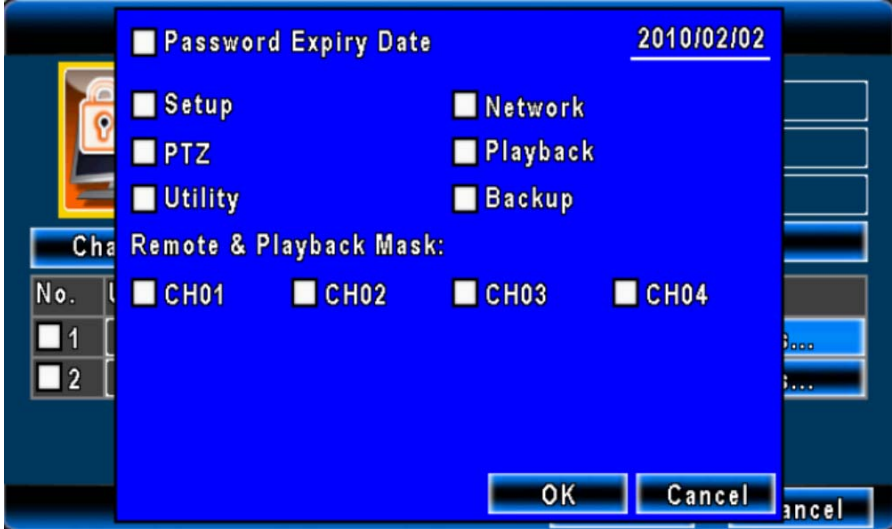

4.5.2 User Picture Setup(Kullanıcı Resmi Ayarı)

Kullanıcı sabit diskten istediği resmi seçebilir.



4.6 NETWORKING SETUP(AĞ AYARLARI)

NETWORK SETUP

ADSL
 DHCP
 Static IP
 3G

IP Address: 211 . 21 . 52 . 133

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 240

Gateway: 211 . 21 . 52 . 129

DNS: 168 . 95 . 1 . 1

HTTP Setup...

DDNS Setup...

Mail Setup...

OK
Cancel

Simge	Tanımı
Bağlantı Tipi	Ağ bağlantısı Mod Ayarları (DHCP , Static IP , ADSL).
HTTP Setup	HTTP Ayarları için Girin
DDNS Setup	DDNS Ayarları için Girin
Mail Setup	Mail Ayarları için Girin

4.6.1 NETWORKING SETUP(AĞ OLUŞTURMA)

Ağa bağlanmak için aşağıdaki 3 yol kullanılmaktadır:

4.6.1.1 DHCP

DHCP seçildiği zaman IP adresi DHCP sunucusu tarafından otomatik olarak atanacaktır.




4-6.1.2 LAN

Ağ bağlantısı için LAN seçerken aşağıdaki bilgiler gereklidir.

Simge	Tanım
IP Address	ISP'nin sağladığı IP adresini giriniz.
Subnet Mask	ISP'nin sağladığı IP adresinin Subnet Mask'ını giriniz
Gateway	ISP'nin sağladığı IP adresinin Gateway'ini giriniz
DNS	ISP'nin sağladığı DNS adresini giriniz. (Not: DDNS fonksiyonu için doğru DNS adresi girilmelidir.)

4-6.1.3 ADSL

Ağ bağlantısı için ADSL seçerken aşağıdaki bilgiler gereklidir.

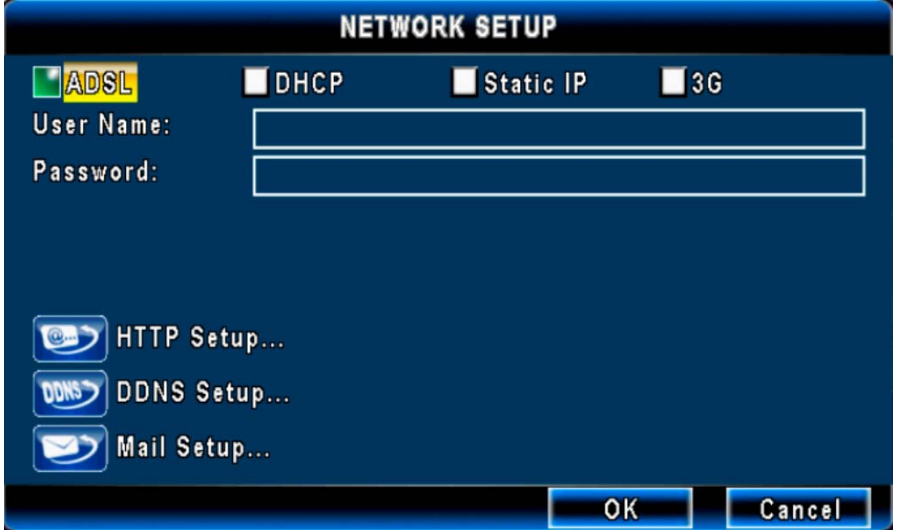



NETWORK SETUP


ADSL DHCP Static IP 3G

User Name:

Password:

 HTTP Setup...

 DDNS Setup...

 Mail Setup...

OK **Cancel**

Simge	Tanım
User Name	ISP'nin sağladığı Kullanıcı Adı'nı giriniz.
Password	ISP'nin sağladığı Şifre'yi giriniz

4.6.1.4 3G

Ağ bağlantısı için 3G seçerken aşağıdaki bilgiler gereklidir.

NETWORK SETUP

ADSL DHCP Static IP 3G

Dial-up Number

PIN

APN

Advance Setting


HTTP Setup...

DDNS Setup...

Mail Setup...

OK **Cancel**

Simge	Tanım
Dial-up Number	Çevirmeli Ağ numarası · ISP olarak belirlenir
PIN	SIM kart şifresini gir
APN	"internet"i gir
Advance Setting	Gelişmiş Ayarlar (Taiwan ISP outside)

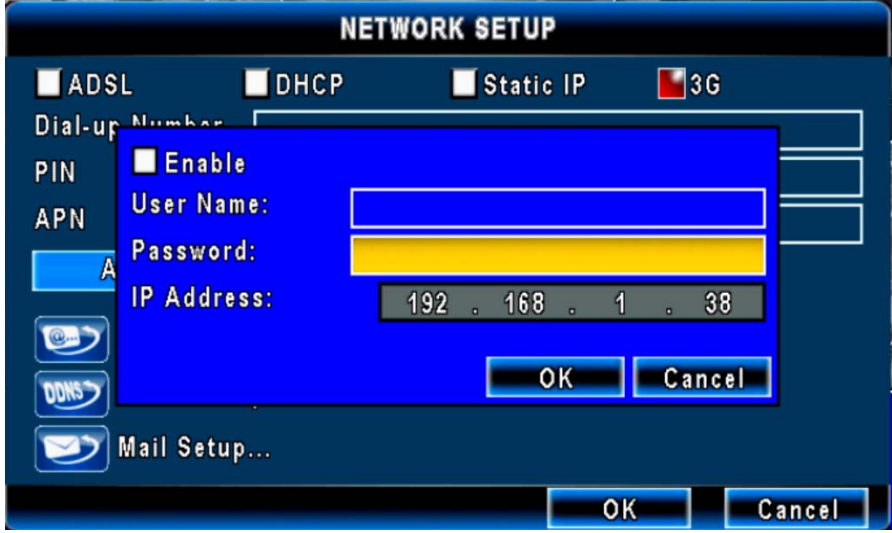

Simge	Tanımı
Enable	Gelişmiş Ayarları Etkinleştir
User Name	ISP Kullanıcı adını gir
Password	ISP şifresini gir
IP Address	ISP'nin sağladığı sabit bir IP adresi gir . (Kullanıcılar Internet kullanıyorsa, sadece sabit IP adresi girmeleri gerekir.)

Not: Bu özellik mevcut durumda sadece the Huawei 3G kart'ı destekler.

4.6.2 HTTP Setup(HTTP Ayarı)

HTTP SETUP

Enable HTTP Server

Port:

Dual Stream: 48/60

No.	Quality	FPS
<input checked="" type="checkbox"/>	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Normal	3
<input checked="" type="checkbox"/> 8	Normal	3

Simge	Tanım
Enable HTTP Server	HTTP sunucusunu etkinleştirmek için işaretle. HTTP fonksiyonu aktifleştirilirse, kullanıcılar DVR'a uzaktan erişim sağlayabilir.
Port	1'den 65000'e kadar geçerli bir port numarası girin. Varsayılan geçerli port numarası 80'dir.
Auto	Max. erişilebilir FPS atanan kanallar
No.	Kanal numarası
Quality	Kayıt kalitesini ayarla; below basic, basic, normal, high, highest
FPS	Kayıt FPS'ini ayarla

4.6.3 DDNS Setup(DDNS Ayarı)

Simge	Tanım
Enable DDNS	DDNS fonksiyonunu Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
DDNS Server	Kayıtlı SMTP Sunucusunu girin: ez-dns 、 DYNDNS.ORG 、 NO-IP.ORG 、 3322.ORG
SMTP Server	Kaydı tamamlanmış SMTP Sunucuyu girin (Kullanıcı adı(username) ve sunucuyu içerir)
User Name	Kullanıcı adını girin
Password	Şifreyi girin

I-DVR.NET'in işletim talimatları hakkında daha ayrıntılı bilgi için appendix I 、 II'ye bakınız.

4.6.4 Mail Setup(Mail Ayarı)

Olay meydana geldiğinde(VLOSS, MOTION), alıcı hesabına otomatik olarak mail gönderilecektir.



MAIL SETUP

Enable E-mail Notification

SMTP Server:


User Name:

Password:

Sender E-mail:

Trigger Events:

Video Loss Motion

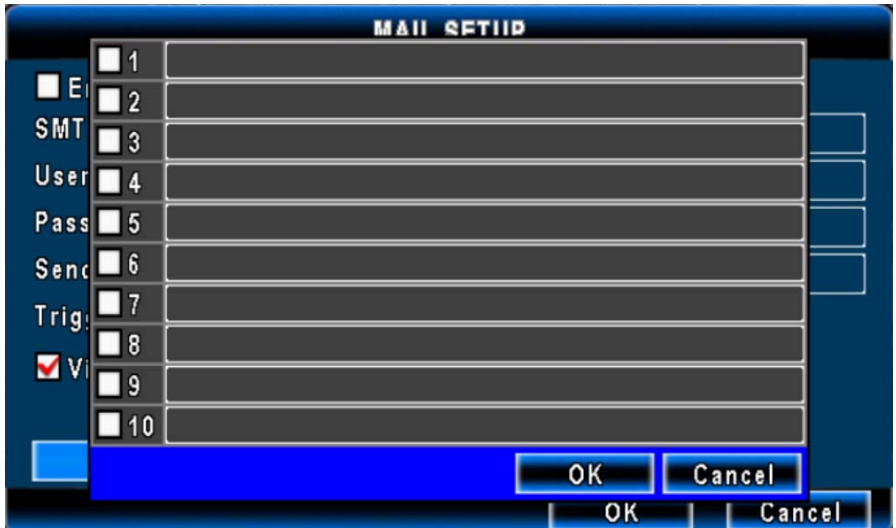

MAIL SETUP

Enable E-mail Notification

SMTP Server:

User Name:

Password:

Sender E-mail:

Trigger Events:

Video Loss

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Simge	Tanım
Enable E-mail Notification	E-mail Bilgilendirme Fonksiyonunu Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için kutuyu işaretle.
SMTP Server	SMTP Sunucu adını ayarlamak için girin (Kullanıcıya göre değişir)
User Name	Kullanıcı adını ayarlamak için girin
Password	Şifreyi ayarlamak için girin
Sender E-mail	Alıcıların mail adresini ayarlamak için girin.
Trigger Event	Hangi koşullarda(Motion, Sensor, Vloss (Video Loss)) e-mail bildirimini gönderimini seçmek için girin.
Receiver E-mail	En fazla 10 alıcı için ayrı ayrı mail adresi oluşturmak için girin.

4.7 PTZ & RS485 SETUP (PTZ & RS485 AYARI)

DVR, kameranızın PTZ fonksiyonlarını control etmenize olanak sağlar.. PTZ fonksiyonunu aktifleştirmek için 485 tipi kablo RS-485 portuna ya da DVR'a bağlanmalıdır.



Simge	Tanımı
Enable PTZ	PTZ Fonksiyonunu Etkinleştirmek/Devre Dışı Bırakmak için kutuyu işaretle..
Protocol	PTZ kamera protokolünü ayarla. Desteklenen protokoller; PELCO-P, PELCO-D, KND, LI-LIN, SAMSUNG, LG, AVTECH.
PTZ ID	PTZ ID'yi ayarlamak için tıklayın ya da ◀ ▶ tuşuna basın Geçerli ID değeri 1'den 64'e kadardır.
Baud Rate	PTZ için (2400, 4800, 9600, 19200) Baud Rate seçin
RS-485 ID	Keyboard RS-485 ID'yi 1'den 64'e kadar seçin
RS-485 Baud Rate	Keyboard RS-485 Baud Rate seçin
Keyboard	Keyboard (FINE_CK_103/104) seçin

Not: 4CH DVR 4 kanal gösterecektir.

4-8 SYSTEM SETUP(SİSTEM AYARI)

SYSTEM SETUP

DVR Name: H264 DVR

DVR Location: [Empty Field]

Language: English

Remote ID: 0

Auto Lock: Key Lock

Display Setup...

Date/Time Setup...

Device Setup...

Spot Setup...

OK Cancel


Simge	Tanım
DVR Name	DVR ismi, kullanıcılar uzaktan erişim yaptığında gözükecektir.
DVR Location	DVR konumu, kullanıcılar uzaktan erişim yaptığında gözükecektir
Language	OSD dili seçmek için tıkla ya da ▼ tuşuna bas
Remote ID	Varsayılan ID 0'dır. DVR, standart uzaktan kumanda ile control edilir.
Display Setup	Görüntü ayarı için girin
Date/Time Setup	Tarih/Saat ayarı için girin
Device Setup	Buzzer & Relay ayarı için girin
Spot Setup	Spot ayarı için girin

4.8.1 DISPLAY SETUP(GÖRÜNTÜ AYARI)



Simge	Tanımı
Auto-Seq Interval	Auto-Seq (Otomatik sıra) modunda kanallar arasındaki zaman aralığını dakika cinsinden ayarlar.
Show OSD	OSD Göstergesini Aç/Kapat
Show DVR Status	DVR açıklama ve kayıt durum göstergesini Aç/Kapat and record status display
Show Date/Time	Tarih ve Saat göstergesini Aç/Kapat
Show Channel Name	Kanal Adı göstergesini Aç/Kapat
CRT	Deflicker(sadece CRT monitor için)
Border Color	LIVE , PLAYBACK modları için sınır renklerini ayarla. (Kırmızı, Yeşil Mavi)

4.8.2 DATE/TIME SETUP(TARİH/SAAT AYARI)

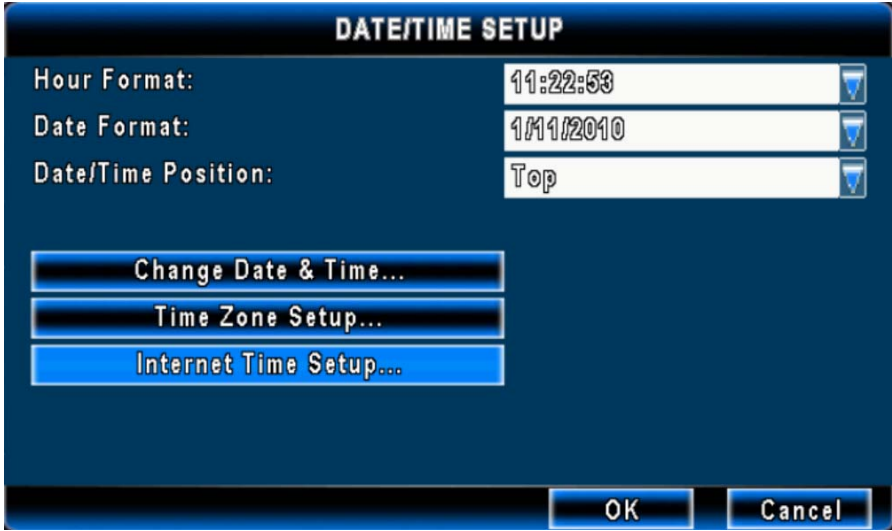

Simge	Tanım
Hour Format	12 Saat/ 24 Saat
Date Format	MM-DD-YY/DD-MM-YY/YY-MM-DD
Date/Time Position	Saat ve Tarih göstergesi için pozisyon seçin
Change Date & Time	DVR'in saat ve tarih ayarları
Time Zone Setup	GMT ve Yaz Saati Ayarları
Internet Time Setup	İnternet sunucusu ile otomatik senkronizasyon ayarları

4.8.2.1 CHANGE DATE & TIME(TARİH& SAAT DEĞİŞİMİ)

DVR tarih ve saati, kullanıcının yerel saatine göre ayarlanabilir.



4.8.2.2 TIME ZONE AND DAYLIGHT SAVING TIME SETUP(ZAMAN DİLİMİ VE YAZ SAATİ AYARI)


Zaman dilimi ve Yaz Saati uygulaması kullanıcının yerel saatine göre ayarlanabilir.



Simge	Tanımı
Select Time Zone	GMT'yi GMT- 13'den GMT+ 13'e deęiřtirmek için girin.
Daylight Saving Time	Yaz Saati Uygulaması Aç/Kapat

4.8.2.3 INTERNET TIME SETUP(INTERNET ZAMAN AYARI)

Internet zaman sunucusu ile DVR'inızın zamanı senkronize olur.

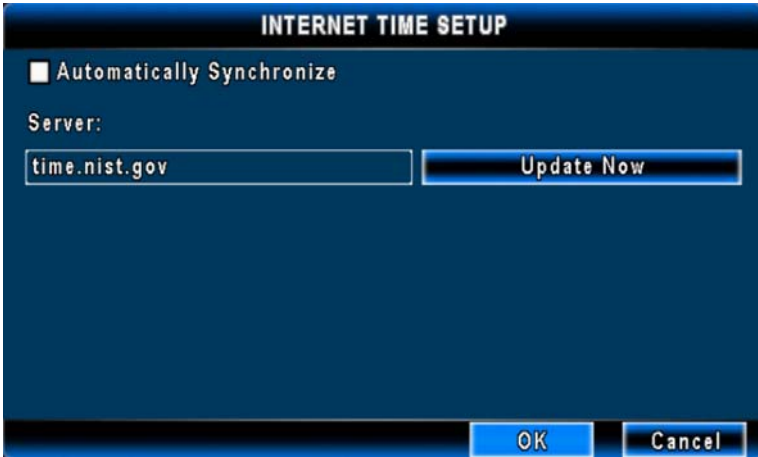


Simge	Tanımı
Automatic Synchronization	DVR otomatik senkronizasyon fonksiyonunu aktifleřtirmek için iřaretleyin function. Etkin bu seęenek ile DVR Effective by this option selected, DVR otomatik olarak yeniden üzerine ya da bařlatmadan sonra her 24 saatte otomatik olarak senkronize olacaktır.
Update Now	DVR'daa grnen etkinlik, tarih ve zaman internet sunucusu ile hemen uyum saęlayacaktır.

4.8.3 DEVICE SETUP(CİHAZ AYARI)



Simge	Tanımı
Mouse Speed	Sağ tarafa doğru fare imleci daha hızlı olur. (Sadece yerel makinalarda)
Buzzer Setup	Buzzer ayarı

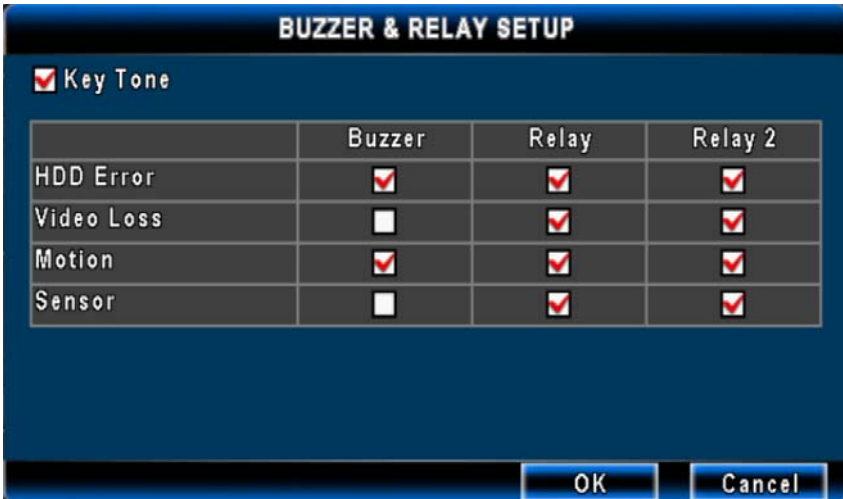

Simge	Tanım
Key Tone	Tuş vuruşlarını Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.
Buzzer	Alarm HDD hatası, Motion(Hareket) ve Vloss(Video Loss-Video Kaybı) için tetiklendiğinde buzzer işletimini Etkinleştir/Devre Dışı Bırak.

4.9 UTILITY SETUP(YARDIMCI AYARLAR)



Simge	Tanım
HDD Initialization	Hard disk başlatma menüsüne girmek için seçin. Bu menüye girdiğinizde kayıt almayınız. Bu menüde system HDD'ye ait bütün bilgileri (model, hacim) gösterecektir. HDD'yi control ettikten sonra "Start"(Başlat)'a basın. Durum "Succeed"(Başarılı) gözüktüğünde, HDD'nin başlatılması başarılı olmuştur.

USB Initialization	USB'deki bütün bilgileri boşaltın. USB initialization girip, YES tuşuna bastığınızda USB'nizdeki tüm bilgiler silinecektir. Durum "Succeed"(Başarılı) gözüktüğünde işlem yapılmıştır.
System Recovery	Varsayılan sistem ayarlarını yeniden kurma
Reset System Events	DVR'da kayıtlı olan tüm dosyaları sıfırla
Copy Setup to USB	USB cihazının yapılandırmasını kopyala USB'nizdeki dosya adı 「sdvr_conf.dat」 olacaktır..
Download Setup from USB	USB'den DVR'a yapılandırma yükleme
Upgrade	USB üzerinden DVR'ı yükseltme Yükseltmeden önce yapılandırma ayarlarını yedekle ve kaydı durdurunuz. Sistem yükleme tamamlandığında otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

NOT: YÜKSELTME YAPILIRKEN GÜCÜ KESMEYİN VEYA USB'Yİ ÇIKARMAYIN
Eksik yazılım yükseltilmesine ve DVR'ın zarar görmesine neden olur.

4-10 DIAGNOSTIC(TANILAYICI)

DIAGNOSTIC				
Version:	1.0.1 build 75			
IP:	211.21.52.132			
MAC:	00:17:4F:01:30:D0			
HDD Status:				
No.	Volume	Used	Status	Format
1	250.06 GB	99%	Using	2009/12/21
				Close

Simge		Tanım
Version		The current firmware version of DVR
IP		The connected IP address of DVR. If disconnected from network, the screen will display " NETWORK DISCONNECT".
MAC		MAC Address of DVR
HDD Status	No.	HDD number
	Volume	HDD Capacity
	Used Rate	Percentage of space used on HDD.
	Status	Shows HDD status. USING means the HDD is being used for recording now GOOD/BAD means the HDD has a known/unknown format for the DVR. (Note: Please initialize your newly-installed HDD before using it.)
	Format Time	The latest format time of HDD

5. YEDEKLEME & ARAMA

5.1 YEDEKLEME AYARLARI

Kullanıcı belirli bir zaman aralığında kaydedilmiş görüntünün herhangi bir kısmını yedekleyebilir. Bunu yapabilmek için DVR'a CD R/W ya da kayıt cihazı (USB gibi) bağlanmalı. Yedekleme dosyası formatı IRF'dir ve bu formattaki dosyalar hem "Ifileplay" hem de "CMS" ile oynatılabilirler.

* :USB kullanıldığında sistem "Ifileplay" 'I USB'ye otomatik olarak yükleyecektir.

BACKUP

From:	2010/02/03 00:00:00	
To:	2010/02/03 00:39:05	
Device:	PC	<input type="button" value="Refresh"/>
Free Space:	0.00MB	<input type="button" value="Calculate"/>
Required Space:		
<input type="button" value="Start"/>		
<input type="button" value="Close"/>		

Madde	Tanım
From (`dan)	Dosya yedekleme sürecinin başlangıç zamanı
To (`a)	Dosya yedekleme sürecinin bitiş zamanı
Device (Cihaz)	Yedeklenecek cihaz olarak USB veya PC'yi seçin.
Free Space (Boş Alan)	Yedeklenecek cihazınızdaki boş alan. (PC yedeklemesinde belirmez)

Refresh (Yenileme)	Yedeklenecek cihazın boş alanını yeniden hesaplar. (PC yedeklemesinde belirmez)
Required Space (Gerekli Alan)	Yedeklenecek dosyanın boyutunu gösterir.
Calculate (Hesaplama)	Yedeklenecek dosyanın boyutunu hesaplar.
Start (Başlat)	Yedeklemeyi başlatır. Yedeklemeyi başlatmadan önce yedeklenecek dosyanın boyutunu hesapladığınıza emin olun.

Not: Yedekleme sırasında USB'yi çıkarmayın veya DVR'I kapatmayın.


iFileplay Kullanım Şekli

Adım 1: 「iFileplay」 yazılımını bilgisayarınıza yükleyin. 「iFileplay」'i DVR'ınızla birlikte verilen CD'den yükleyebilirsiniz.


Paketleme

Not: Yedekleme için USB kullandığınızda yedeklenen dosya ile birlikte iFileplay.exe USB'ye otomatik olarak yüklenecektir.

Adım 2 : Kurulum 「ifileplaypack.exe」

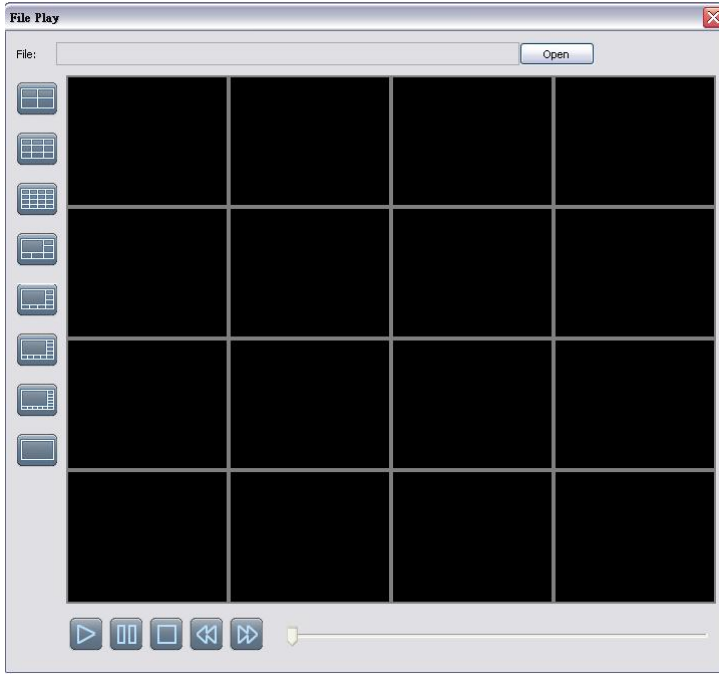


Adım 3 : 「open」 (aç)'a tıklayın , DVR yedekleme dosyasını seçin ve başlatın.

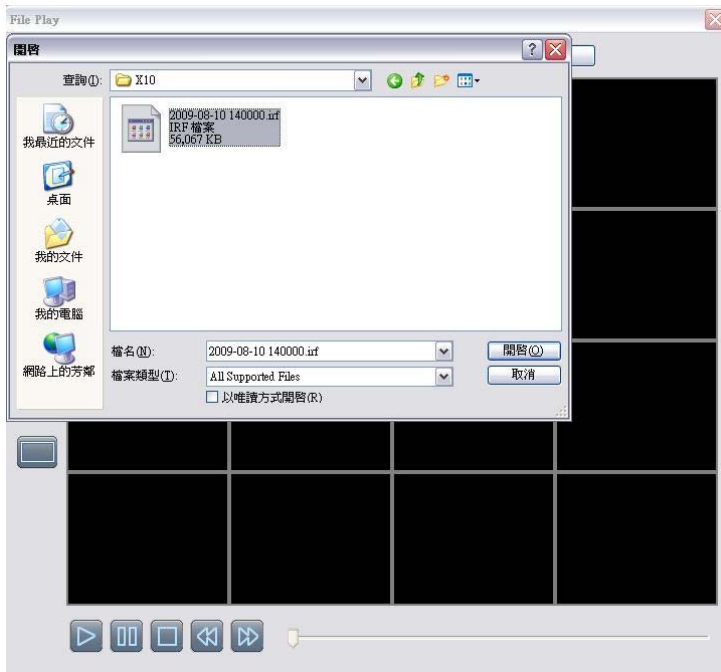

Adım 4 : Ifileplay yazılımı yedeklenen dosyayı otomatik olarak oynatacaktır.

Adım 5 : Eğer ekranda görüntü belirmezse yedeklenen dosya DVR'ımızın kayıt formatında değildir. Lütfen kontrol edin.

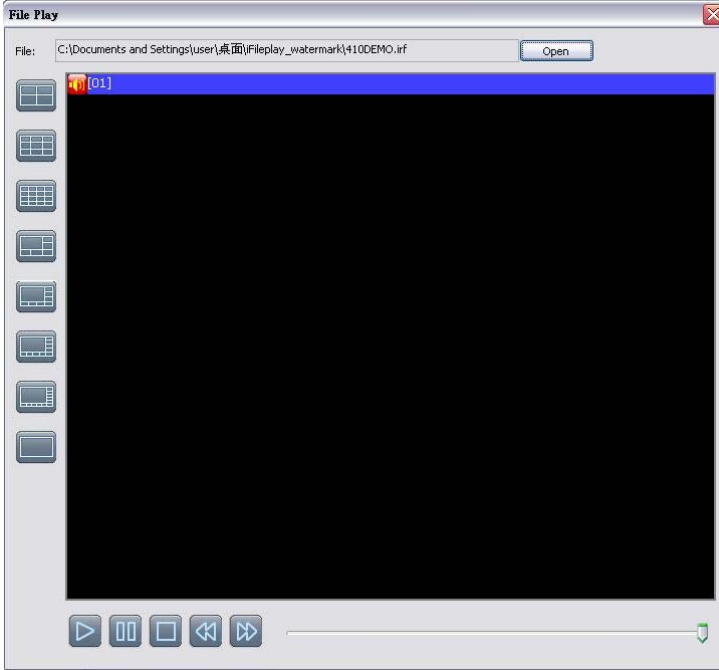


5.2 ARAMA AYARLARI



Madde	Tanım
Event Search (Olay Arama)	Olay arama menüsüne giriş.
Time Search (Zaman Arama)	Zaman arama menüsüne giriş.

5.2.1 EVENT SEARCH (Olay Arama)

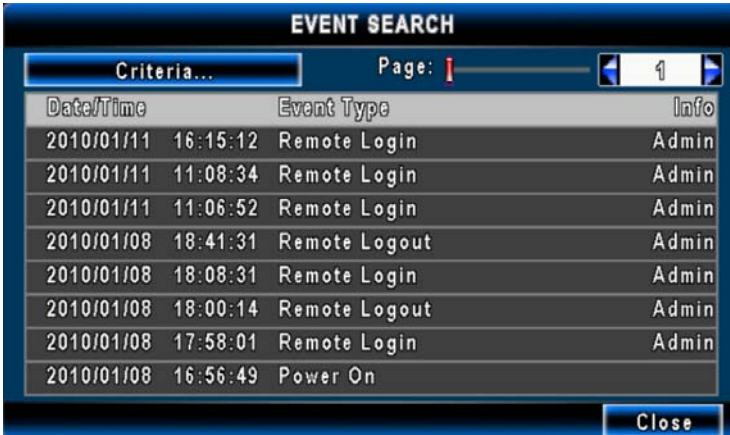

DVR olayları otomatik olarak çeşit, zaman ve kanalıyla birlikte kaydeder. Eğer bir olay için kaydedilmiş bir veri varsa zaman bilgisinin sol kısmında sarı bir sinyal "▶" belirir. İmleci çizginin üzerine getirip "enter" (giriş)'e basarak veya mouse'unuzun sol tuşunu tıklayarak kayıtlı görüntüyü oynatabilirsiniz.

Not: Olay kayıtları hard disk yüklenmezken ya da kayıt fonksiyonu aktif değilken de olur fakat bu kayıtlar daha sonra seçilip izlenilemez.

Madde	Tanım	
Criteria (Kriter)	Olay arama şartlarını ayarlar.	
Page (Sayfa)	Olay sayfaları arasında hareketi sağlar.	
Date/Time (Gün/Zaman)	Olay belirdiğinde zamanını gösterir.	
Olay Çeşidi	Olay çeşidi aşağıdaki şekillerde tanımlanır	
	MOTION (Hareket)	Hareket Algılama
	Video Loss (Video Kaybı)	Video Kaybı
	Remote Login (Uzaktan Giriş)	Ağ üzerinden kullanıcı girişi olduğunu gösterir.
	Remote Logout (Uzaktan Çıkış)	Ağ üzerinden kullanıcı çıkışı olduğunu gösterir.
	Power On (Güç Açık)	DVR gücü açık.
	HDD Full (HDD Dolu)	HDD 'de boş alan yok.
	HDD Error (HDD Hatası)	HDD hatası algılandı.
	Reboot (Yeniden Başlatma)	DVR Yeniden Başlatıldı.
Bilgi	Olayın hangi kanalda belirdiğini ya da hangi kanala kullanıcı girdiğini gösterir.	

5.2.1.1 OLAY ARAMASI İÇİN KRİTER AYARLARI

Çok fazla olay olabilir. Bu nedenle olayları "criteria" (kriter) belirleyerek gruplandırabilirsiniz. Olay araması için "start time" (başlangıç zamanı) ve "end time" (bitiş zamanı) ayarını yapın, böylece arama sonuçları bu zaman aralığı ile sınırlı olacak. Olay aramasında yalnızca işaretli olaylar ve kanallar belirir.


<input type="checkbox"/> From:	2000/01/01 00:00:00		
<input type="checkbox"/> To:	2000/01/01 00:00:00		
<input checked="" type="checkbox"/> Motion			
<input checked="" type="checkbox"/> Video Loss	<input checked="" type="checkbox"/> Remote Login		
<input checked="" type="checkbox"/> Remote Logout	<input checked="" type="checkbox"/> Power On		
<input checked="" type="checkbox"/> HDD Full	<input checked="" type="checkbox"/> HDD Error		
<input checked="" type="checkbox"/> CH01	<input checked="" type="checkbox"/> CH02	<input checked="" type="checkbox"/> CH03	<input checked="" type="checkbox"/> CH04
<input checked="" type="checkbox"/> CH05	<input checked="" type="checkbox"/> CH06	<input checked="" type="checkbox"/> CH07	<input checked="" type="checkbox"/> CH08
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>			

5.2.2 ZAMAN ARAMA

ZAMAN ARAMA belirli bir zaman aralığındaki kayıtları arayıp oynatabilir. Oynatmak için "Enter" a basın ya da belirlenen tarih üzerinde sol tıklayın. Kayıtlı verilerin olduğu tarihler kırmızı kutu " □ " ile işaretlidir. Sistem kayıtları seçtiğiniz tarihlere göre oynatır. Takvim "year" (yıl) ve "month" (ay) seçilerek görüntülenir.



Zaman kutusu Click "date" to display recording time of that specific date with time bar. You can change time (hour/minute/second) or click on a specific time of time bar by mouse then press "ok". DVR will playback the selected recording data.

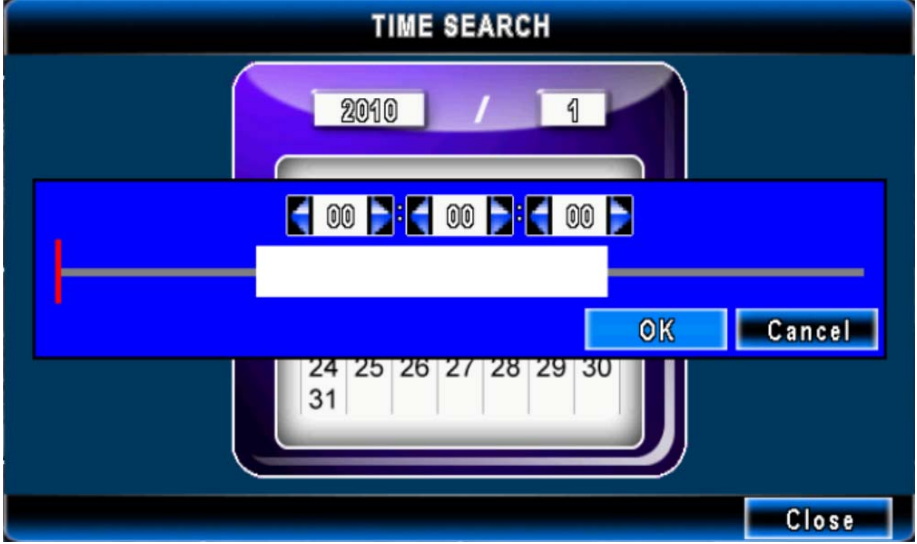


6. UZAKTAN YAZILIM YÜKLEME VE KURULUM

6.1 AP Yazılım Yükleme ve Talimat

AP Yazılım: 「DVR Uzaktan Masaüstü」 Bilgisayardan DVR'a uzaktan erişim ve kontrol imkanı verir.

NOT: İşletim sistemi Windows XP, SP2 ve üzeri ile Windows Vista, Windows 7'yi destekler.


Adım 1 : IE tarayıcısından DVR'ın IP adresini giriniz.




Adım 2: Windows aşağıdaki gibi gözükecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Varsayılan kullanıcı adı ve şifresi **admin/123456**. Kullanıcı hesabı ve şifre için diğer ayarları **4-5 Hesap Ayarları**'nı kontrol ediniz "




Adım 3: AP yazılımını indirmek için linki tıklayınız.

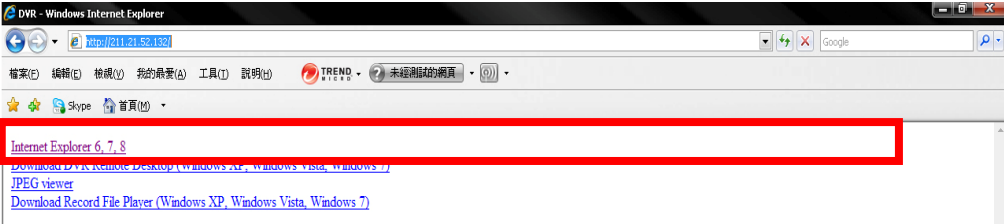

Adım 4: AP Yazılımı için Çalıştır veya Kaydet'i seçiniz.

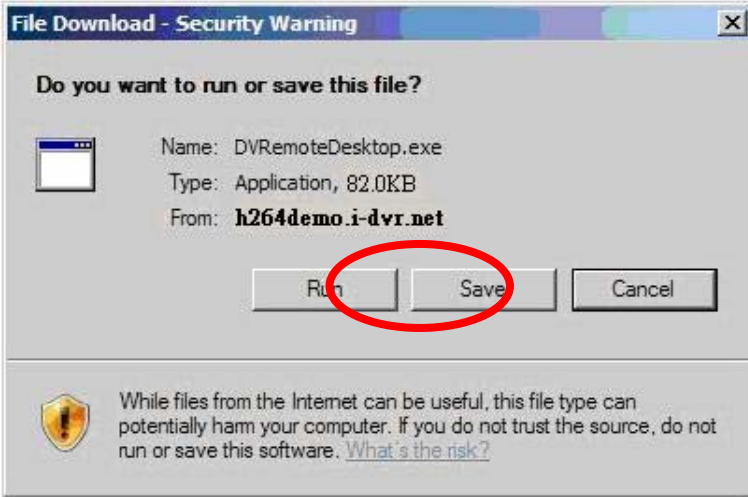

Adım 5: Yazılımı çalıştırı seçerseniz, Başlat penceresi açılacaktır. DVR'a ait IP, Port, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini giriniz ya da bilgisayarınızın yedekleme dosyalarını açmak için "Play Recorded File" (Kayıt Dosyası)'nı seçiniz

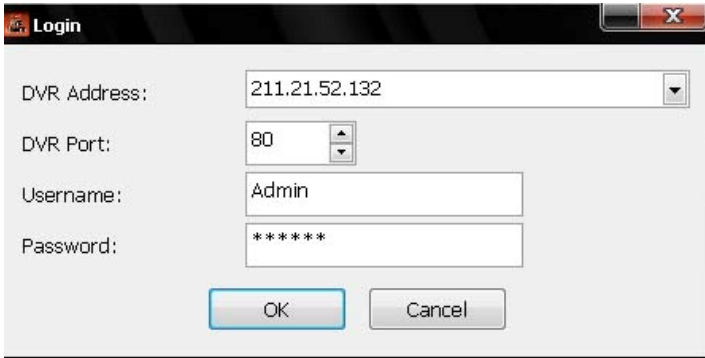

Adım 6: DVR girişi yaptınız.



6.2 IE ile Uzaktan İzleme Nasıl Yapılır?

Adım 1 : IE tarayıcısından DVR'ın IP adresini giriniz. Resimde görülen adres sadece örnektir. Gerçek adres DVR kurulumuna bağlıdır.




Adım 2: Windows aşağıdaki gibi gözükecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Varsayılan kullanıcı adı ve şifresi **admin/123456**. Kullanıcı hesabı ve şifre için diğer ayarları **4-5 Hesap Ayarları**'ni kontrol ediniz "Resimde görülen kullanıcı adı ve şifre sadece örnektir. Gerçek kullanıcı adı ve şifre DVR kurulumuna bağlıdır.



Adım 3: AP yazılımını indirmek için "Internet Explorer 6, 7, and 8"e tıklayınız.(IE'yi yayını için ilk seçenek, daha fazla bilgi için bir sonraki bölüme bakınız.)

Not: Link ilk defa tıklandığında IE bağlantı güvenlik sorunu oluşacaktır. Uzaktan İzleme IE ActiveX Kontrol Kurulum Talimatı için indeks II'ye bakınız.

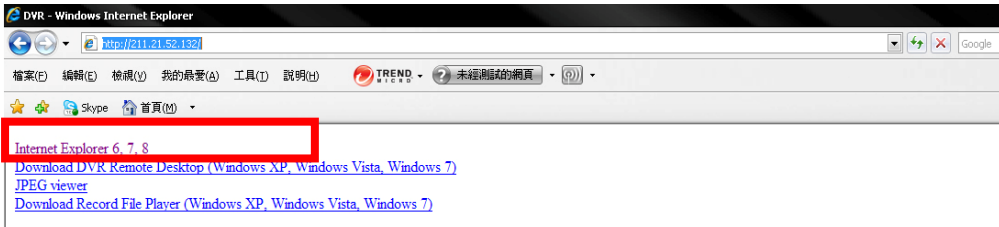

Adım 4: DVR görüntüleri**6.3 JPEG VIEWER ile Uzaktan İzleme Nasıl Yapılır?(Sadece Fonksiyon Monitörü)**


Adım 1 : IE tarayıcısından DVR'ın IP adresini giriniz. Resimde görülen adres sadece örnektir. Gerçek adres DVR kurulumuna bağlıdır.




Adım 2: Windows aşağıdaki gibi gözükecektir. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Varsayılan kullanıcı adı ve şifresi **admin/123456**. Kullanıcı hesabı ve şifre için diğer ayarları **4-5 Hesap Ayarları**'ni kontrol ediniz "Resimde görülen kullanıcı adı ve şifre sadece örnektir. Gerçek kullanıcı adı ve şifre DVR kurulumuna bağlıdır.



Adım 3: "Jpeg Viewer"a tıklayınız.

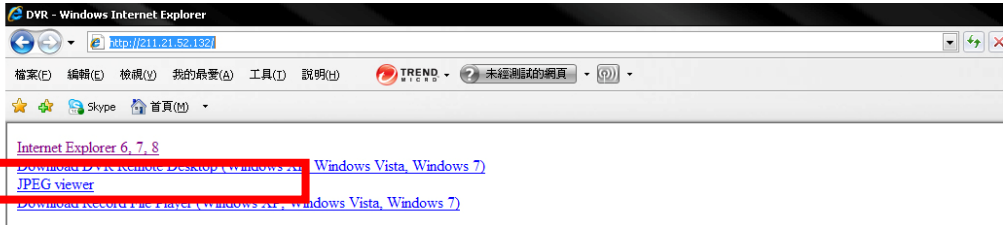

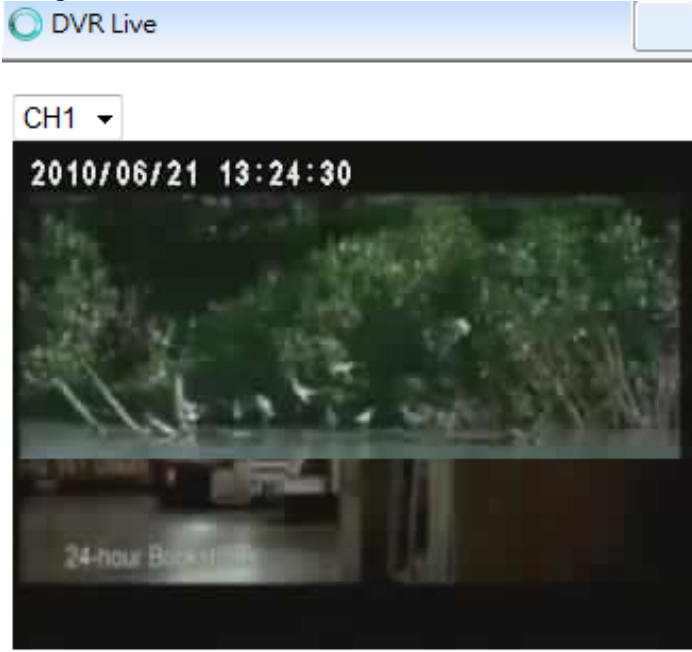Adım 4: DVR görüntüsü

Not : Herhangi bir işlem fonksiyonu olmadan sadece görüntüleyici

6.4 AP Yazılım İşleyişi

“DVRremoteDesktop.exe” dosyasını açınız; DVR’a ait IP adresi, Port, Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini giriniz ve OK’e tıklayınız. DVR oturumunu başarıyla açmalı ve yazılımı kullanmaya başlamalısınız. Varsayılan Kullanıcı adı ve şifre 「admin/ 123456」 şeklinde olmalıdır.

“DVRremoteDesktop.exe” AP yazılımı, uzaktan izleyici kullanıcılar için ekstra fonksiyonlar sağlamaktadır. “DVRremoteDesktop.exe” çalıştırılması için azami sistem gereksinimleri için Tablo 6-4.1’i kontrol ediniz.

Tablo 6-4.1 AP yazılımı için sistem gereksinimleri

CPU	Intel Pentium 4, üstü
OS	Microsoft Windows 7 · Windows Vista · Windows XP SP2 ,üstü
RAM	512M , üstü
VGA Card	Needed to support DirectX9.0 (üstü) Note 1
Others	DirectX 9.0, üstü

Not :

Şu anda DirectX 9.0'I destekleyen VGA kartları:

NVIDIA: Geforce FXseries, Geforce 6series, Geforce 7series, Geforce 8series, Geforce 9series, Geforce 200series, etc.

Or

visit: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units

ATI: Radeon R300series, Radeon R400series, Radeon R500series, Radeon R600series, Radeon R700series, Radeon HD 3xxx IGPseries, Mobility Radeonseries (9500 above), Mobility Radeon Xseries, Mobility Radeon HDseries, or FireGL Vseries etc.

Or visit:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units

SiS: SiS 67Xseries, or SiS 77Xseries etc.

Or visit: http://www.sis.com/support/support_compare.htm

Intel: 91Xseries, 94Xseries, 96Xseries, G3Xseries, or G4Xseries, etc.

Or visit: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA

EK I Uzaktan İzleme IE ActiveX Kontrol Kurulum Talimatı

IE'yi uzaktan izleme için ilk defa kullanıldığı zaman IE ActiveX Kontrol'ünü yüklemek gerekmektedir.

1. IE üzerinden uzaktan izleme ilk defa yapıldığında araç çubuğu üzerinde uyarı mesajı ortaya çıkar: "Install ActiveX control"



2. Uyarı mesajına tıklayınız ve "Install ActiveX Control"ü seçiniz.



3. "Do you want to install this software (Yazılımı kurmak istiyor musunuz?)" uyarısı çıkar. Install'I (Kur) seçiniz.




4. Kuruludan sonra, IE uzaktan izleme görüntüsü ortaya çıkar.




5. Eğer oturum açtığınızda "Your security Settings do not allow web sites to use ActiveX controls installed on your computer." mesajı ortaya çıkarsa, aşağıdaki talimatları izleyiniz.


6. First select "Tools" on the tool bar and then select "Internet Options"

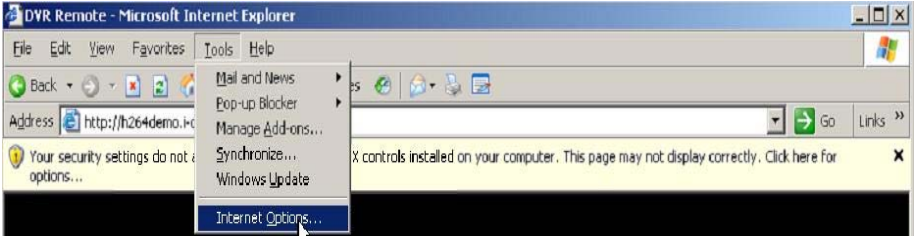


7. Seçiniz: Security →Trusted Sites → Sites

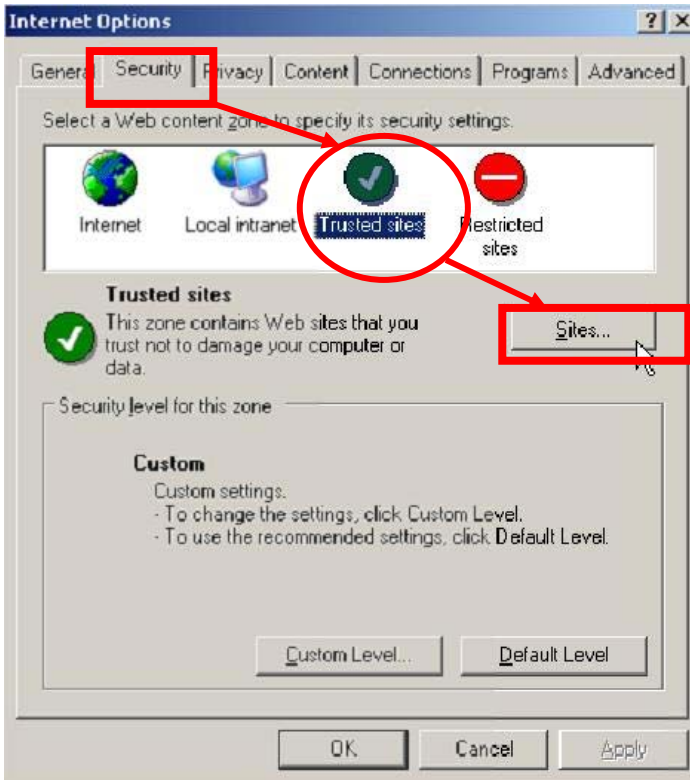

8. DVR adresini giriniz. (Bu adres sadece örnektir. Gerçek adres DVR kurulumuna bağlıdır) Resimde görülen boşlukları doldurup, "Add"e tıklayınız.

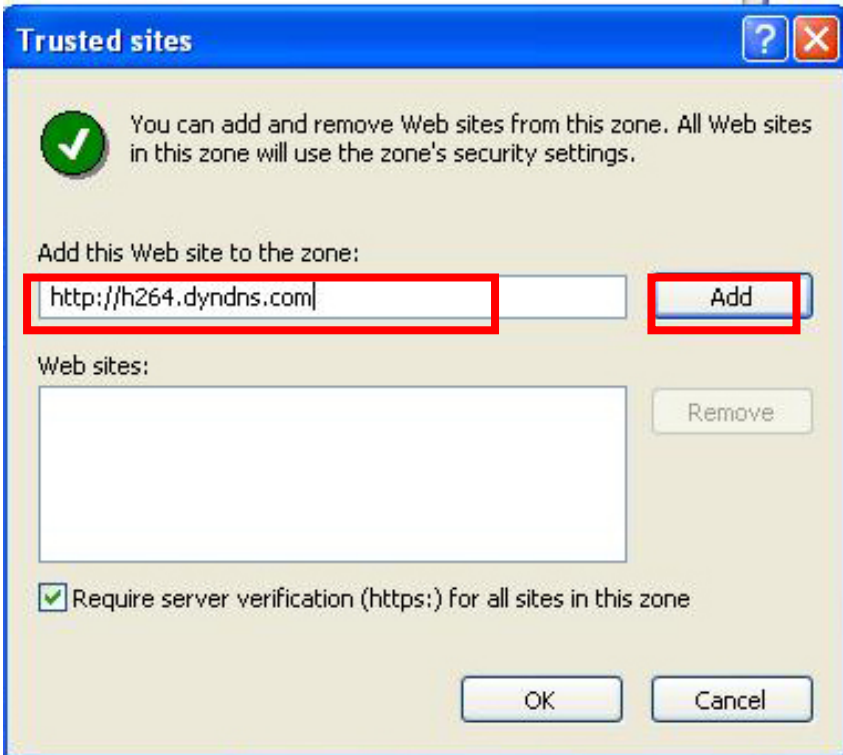

9. Yeni eklenen web sitesi güvenilir web siteleri listesinde görünür..
Close(Kapat)'e basınız.

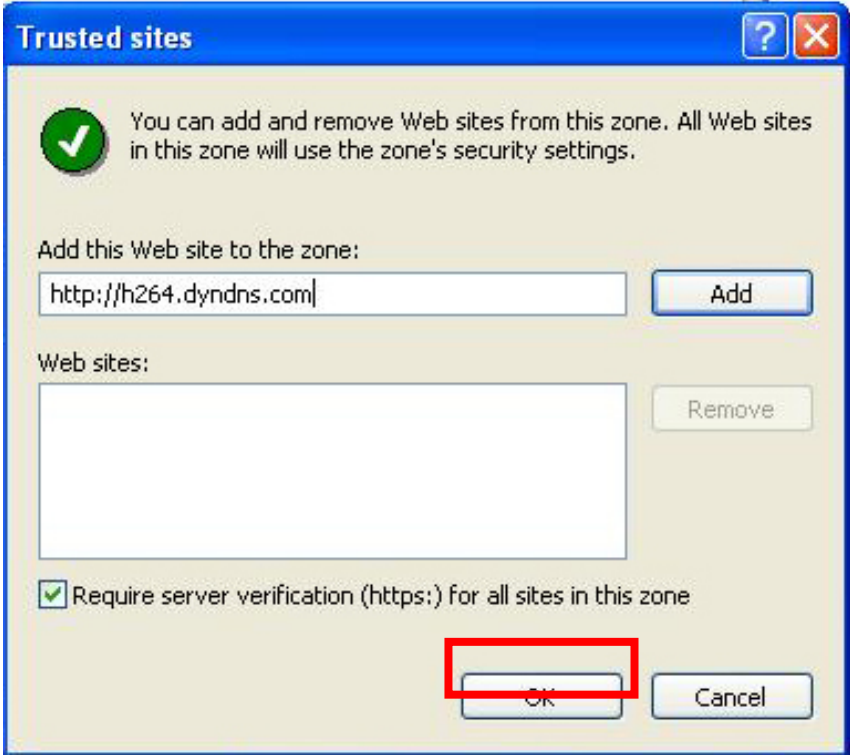

IE penceresine geri dönmek için yenileme tuşuna veya F5'e basınız

YETKİLİ SERVİSLER	Firma Adı	Yetkili Ad Soyad	İl Adı	Adres	Telefon
KAREL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.	HALİL BOZKURT	VAN	MARAŞ CAD. AKDAMAR OTELI KARŞISI ŞENGÜLLER APT. KAT:1 NO:1	0.432. 214.00.30	
ERKİN TELEKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	MUSTAFA EROĞLU	KARAMAN	YUNUS EMRE CAD. NO:16/A-B	0.338. 213.15.80	
NEBİ BUĞDAYCI - BOR-TEL TELEFON ELEKTRİK YİL-TEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	NEBİ BUĞDAYCI MUSTAFA TÜRYILMAZ	İZMİR KONYA	K.KARABEKİR CAD. NO: 46/F BORNOVA BABALIK MAH.YAPICI İŞ MERKEZİ E BLOK NO:5-7	0.232. 388.51.50 0.332. 321.00.14	
HALİL USLU - ALCOM TELEFON	HALİL USLU	ANTALYA	ŞEKERHANE MAHALLESİ AZAKLAR SOKAK NO:4/B ALANYA	0.242. 511.00.12	
GEOTEKNİK ELEKTRİK-ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	FATİH YILMAZ	ANKARA	ALİ SUAVİ SOK. NO: 23/1-6 MALTEPE	0.312. 231.86.80	
BARİŞ TELEFON HABERLEŞME CİHAZLARI TİC.LTD.ŞTİ.	CEMAL AYDIN	TRABZON	KUNDURACILAR CAD.DEDEOĞLU SOK.PUSTULAR İŞHANI 6/16	0.462. 321.48.74	
SEFER ALAN - SEFER TELEFON AYDIN TELEFON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	SEFER ALAN ABDULKADİR AYDIN	RİZE	ALIKOĞLU CAD. BELEDİYE BİNASI ALTI NO. 5/D GAZIANTEP EYÜPOĞLU MAH.ABDULLAH EDİP CAD ÖZEL İDARE PSJ NO:5/B /	0.464 214.16.16 0.342 220.45.22	
02 ÖZEL TELEFON SERVİSİ TANER ÖZKAN	TANER ÖZKAN	SAKARYA	CUMHURİYET MAH. H. RAHİMİ SK. NO:7	0.264. 278.23.57	
ELEKTROTEL TELEKOM ELEKTRONİK TURZ. İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	HAKAN KAYACI	MERSİN	BAHÇE MAH. İSTİKLAL CAD. KAMER APT. NO: 148/A	0.324. 237.76.79	
TEKNİK TELEKOM ELEKTRONİK İNŞAAT ELEKTRİK OTOM. TURZ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.	CELAL SALMAN	MERSİN	CAMİSERİF MAH. 5246 SOKAK ÇOĞAL APT. NO. 4/B	0.324. 238.55.28	
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	SAYIM USTA	ANKARA	ANKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZNELİLER CAD.NO.10 SINCAN	0.312. 267.02.40	
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	CAN TUNA	BURSA	NİLÜFER KÖYÜ MESELİK MEYKİİ YASEMİN SOK. NO:11 OSMANGAZİ	0.224. 244.74.84	
MURAT GÜNAŞTI-TÜRK TELEFON TİCARET	MURAT GÜNAŞTI	ERZURUM	CUMHURİYET CAD.SİTE DADAŞ PASAJI NO:58-ERZURUM	0.442. 235.13.13	
KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş.	MUSTAFA TERCAN	ANTALYA	ŞİRİNYALI MAH.1504 SOKAK NO:3 D:1-2	0.242. 244.22.30	
TELEFON SANTRAL TİCARET -HALUK DERİCİOĞLU	HALUK DERİCİOĞLU	ADANA	KIZILYAY CAD. NEVRESOĞLU İŞHANI KAT 2 NO.7-12 SEYHAN/	0.322. 351.25.47	
İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	ERDOĞAN PARENDE	KOCAELİ	S.ORHAN MAH-AKAR SOK.ÜNSAL İS HANI KAT.1 NO:5/6 GEBZE/	0.262. 641.65.95	
KAREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.	ŞAHİN EGE	İSTANBUL	KORE ŞEHİTLERİ CAD. KAYA ALDOĞAN SOK. NO :16 ZİNCİRLİKUYU	0.212. 288.31.00	
KAREL ELKN.SAN.VE TİC.A.Ş.	CEM KOÇ	İZMİR	Ş.EŞREF BULVARI NO:6 K:3/303 ÇANKAYA	0.232. 445.55.55	

Finest Security Systems Co. , Ltd

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
 Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

**Declaration of Conformity (DoC)**

We, **Finest Security Systems Co. , Ltd**

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration (contact information)

declare under our sole responsibility that the product:

product name: DVR

Trade name: Karel

type or model: CDD123-04

relevant supplementary information: designation changed from **Finest SR-LD304 model**
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items,)

to which this declaration relates is in conformity with the **essential requirements and other relevant requirements of the 2004/108/EC EMC directive , and EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)**

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

EMC directive (2004/108/EC) :

EN 55022: 2006 + A1 : 2007

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2 : 2005

EN 55024:1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003

EN 61000-4-2: 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2001

EN 61000-4-3: 2006

EN 61000-4-4: 2004

EN 61000-4-5: 2006

EN 61000-4-6: 2007

EN 61000-4-8: 1993 + A1 : 2001

EN 61000-4-11: 2004

Test report no: ISL-10HE191CE-MA

EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN60950-1: 2006 Information Technology Equipment – Safety – part 1: General Requirements

YEAR OF AFFIXING CE MARKING: 2011

YEAR OF MANUFACTURE: 2011

Supplementary information:

Lung Tan Laboratory

No. 120 Lane 180 San To Tsuen Hsin Ho Rd. Lung Tang Hsiang, Tao Yuan County 325 Taiwan

Tel : 886-3-407-1718 Fax: 886-3-407-1738

name and address of the test laboratory issuing test reports (contact information)

Supplementary information:

Finest Security Systems Co. , Ltd

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration (contact information)

Place and date of issue (of this DoC): February 16, 2011

Signed by Jennifer Ty

Title: Vice President

Company chop with person signature



Finest Security Systems Co. , Ltd
No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

**UYGUNLUK BEYANI**

Biz, **Finest Security Systems Co. , Ltd**
No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

Ürün ismi: DVR
Ticari ismi: **Karel**
Tip veya model: **CDD123-04**

Konu ile ilgili ilave bilgi: dizaynı **Finest SR-LD304** modellinden değiştirdi, bu beyanın ilişkili olduğu ürün ve 2004/108/EC EMC direktif temel gereksinimleri ve konu ile ilgili diğer gereksinimleriyle uyumludur.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve/veya diğer normatif dökümanlar ile uyumludur:

EMC Directive(2004/108/EC):
EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
EN 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2001
EN 61000-4-3: 2006
EN 61000-4-4: 2004
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2007
EN 61000-4-8: 1993+A1: 2001
EN61000-4-11: 2004

Test rapor no: ISL-10HE191CE-MA

EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN60950-1: 2006 Information Technology Equipment-Safety – part 1: General Requirements

CE işareti ilişirme yılı: 2011

Üretim yılı: 2011

İlave bilgi:
Test Yapan kuruluş:
Lung Tan Laboratory
No: 120 Lane 180 San To Tsuen Hsin Ho Rd.
Lung Tang Hsiang, Tao Yuan Country 325 Taiwan
Tel: 886-3-407-1718 Fax: 886-3-407-1738

İlave bilgi:
Finest Security Systems Co. , Ltd
No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

Bu belgenin oluşturulduğu yer ve yıl: Şubat, 16,2011
İmzalayan kişinin adı ve soyadı: Jennifer Ty

Pozisyon: Genel Müdür yardımcısı

İmza ve Firma kaşesi:

Finest Security Systems Co., Ltd

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887



Declaration of Conformity (DoC)

We, **Finest Security Systems Co., Ltd**

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration (contact information)

declare under our sole responsibility that the product:

product name: DVR

Trade name: Karel

type or model: CDD123-08

relevant supplementary information: designation changed from **Finest SR-LD308 model**
(e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items.)

to which this declaration relates is in conformity with the **essential requirements and other relevant requirements** of the 2004/108/EC EMC directive and EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

EMC directive (2004/108/EC) :

EN 55022: 2006 + A1 : 2007

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2 : 2005

EN 55024:1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003

EN 61000-4-2: 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2001

EN 61000-4-3: 2006

EN 61000-4-4: 2004

EN 61000-4-5: 2006

EN 61000-4-6: 2007

EN 61000-4-8: 1993 + A1 : 2001

EN 61000-4-11: 2004

Test report no: ISL-10HE191CE-MA

EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN60950-1: 2006 Information Technology Equipment – Safety – part 1 : General Requirements

YEAR OF AFFIXING CE MARKING: 2011

YEAR OF MANUFACTURE: 2011

Supplementary information:

Lung Tan Laboratory

No. 120 Lane 180 San To Tsuen Hsin Ho Rd. Lung Tang Hsiang, Tao Yuan County 325 Taiwan

Tel: 886-3-407-1718 Fax: 886-3-407-1738

name and address of the test laboratory issuing test reports (contact information)

Supplementary information:

Finest Security Systems Co., Ltd

No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration (contact information)

Place and date of issue (of this DoC): February 16, 2011

Signed by Jennifer Ty

Title: Vice President

Company chop with & person signature



Finest Security Systems Co. , Ltd
 No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
 Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887



UYGUNLUK BEYANI

Biz, Finest Security Systems Co. , Ltd
 No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan

Ürün ismi: DVR
 Ticari ismi: **Karel**
 Tip veya model: **CDD123-08**

Konu ile ilgili ilave bilgi: dizaynı **Finest SR-LD308** modellinden değiştirildi, bu beyanın ilişkili olduğu ürün ve 2004/108/EC EMC direktif temel gereksinimleri ve konu ile ilgili diğer gereksinimleriyle uyumludur.

Bu ürün aşağıdaki standartlar ve/veya diğer normatif dökümanlar ile uyumludur:

EMC Directive(2004/108/EC):
 EN 55022: 2006+A1: 2007
 EN 61000-3-2:2006
 EN61000-3-3:1995+A1: 2001+A2: 2005
 EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
 EN 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2001
 EN 61000-4-3: 2006
 EN 61000-4-4: 2004
 EN 61000-4-5: 2006
 EN 61000-4-6: 2007
 EN 61000-4-8: 1993+A1: 2001
 EN61000-4-11: 2004

Test rapor no: ISL-10HE191CE-MA

EC Low Voltage Directive (2006/95/EC)

EN60950-1: 2006 Information Technology Equipment-Safety – part 1: General Requirements

CE işareti iliştime yılı: 2011

Üretim yılı: 2011

İlave bilgi:
 Test Yapan kuruluş:
 Lung Tan Laboratory
 No: 120 Lane 180 San To Tsuen Hsin Ho Rd.
 Lung Tang Hsiang, Tao Yuan Country 325 Taiwan
 Tel: 886-3-407-1718 Fax: 886-3-407-1738

İlave bilgi:
 Finest Security Systems Co. , Ltd
 No.103, 12th Floor, Sec.3, Nan Jing East Road, Taipei, Taiwan
 Tel : 886-2-2506-6788 Fax : 886-2-2506-8887

Bu belgenin oluşturulduğu yer ve yıl: Şubat, 16,2011
 İmzalayan kişinin adı ve soyadı: Jennifer Ty

Pozisyon: Genel Müdür yardımcısı

İmza ve Firma kaşesi:

