

GLS300 OPERATÖR BAŐLIK SETİ



A. OPERATÖR BAŞLIK SETİNİN TEMEL KAVRAMLARI

1. Başlık setinin telefona bağlanması

Farklı telefon terminalleri farklı gerekliliklere sahip olabilirler. Bazı telefonlar doğrudan bir başlık seti jak'ına sahipken, bazıları başlık seti için ses yükselticisine bile sahip olabilir. Ancak birçok telefonda bunlar olmayabilir de. Eğer telefonunuz doğrudan başlık seti girişini desteklemiyorsa, bu durumda başlık setinizi telefona bağlamak için bir yükselticiye ihtiyaç duyarsınız.

Farklı telefon üreticilerinin, ürünlerine farklı ayarlar yapması sebebiyle tek tip bir başlık seti ayarı mevcut değildir. Bu sebeple telefonunuzun PIN ayarlarını bilmiyorsanız, başlık setini telefonunuza bağlamak için başlık seti adaptörüne ihtiyacınız olacaktır.


2. Farklı tip telefon başlık setleri

Telefon başlık setleri tek yönlü (mono) versiyon ve çift yönlü (stereofonik) versiyon olmak üzere farklı ihtiyaçlara göre farklılıklar gösterirler. Mono bir başlık seti çevredeki sesleri duymak isteyen kullanıcılar için uygunken, stereofonik başlık setleri ise gürültülü ortamlarda konsantre olmak isteyenlere yöneliktir.

Sık rastlanan iki tip başlık seti kullanımı "baş üstünden kullanım" ve "kulak üstünden kullanım"dır. Karel GLS300, size her iki şekilde de dönüşebilen kullanım imkanı sunmaktadır.




3. Kulaklık setinin ana parçalarını tanıma

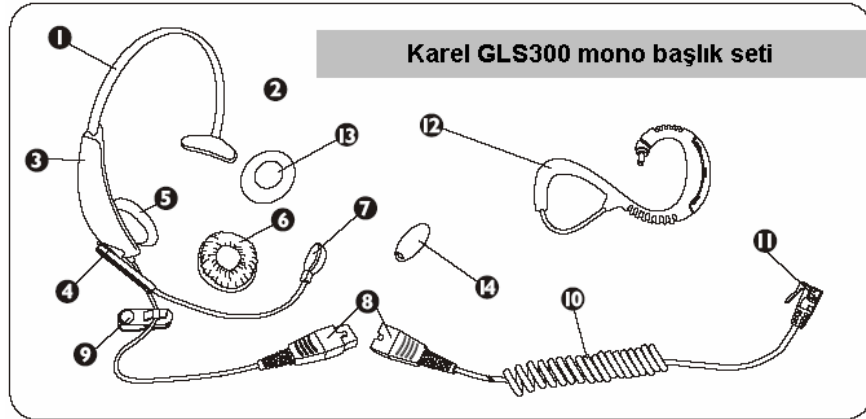


- 8. Başlık bandı – metal ya da plastik
- 9. Dengeleyici başlık parçası
- 10. Kulaklık gövdesi
- 11. Döndürülebilir mikrofon parçası
- 12. Kulaklık
- 13. Deri kulaklık kılıfı
- 14. Mikrofon

- 1. Hızlı ayırıcı (Quick Disconnect)
- 2. Yaka klipsi
- 3. Spiral kablo
- 4. RJ-11 modüler jak
- 5. Kulak askısı
- 6. Kulaklık süngeri
- 7. Mikrofon koruyucusu

4. Başlık seti anahtarı

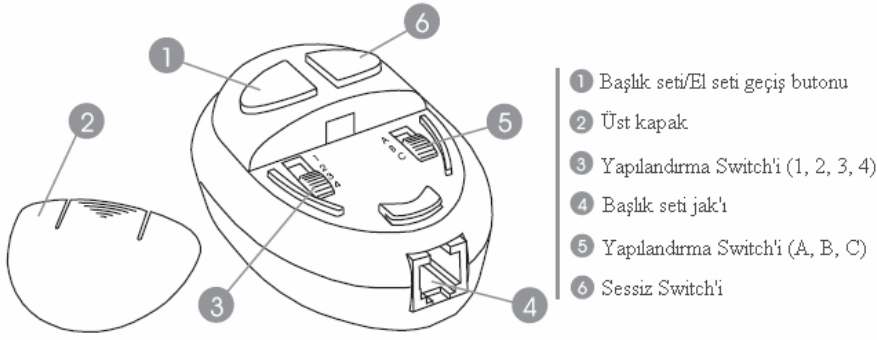

B. BAŞLIK SETİNİN TAKILMASI VE KULLANIMI

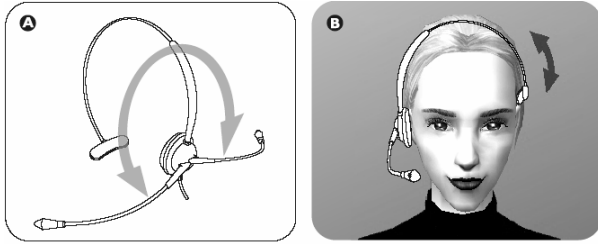


1. Başlığı sağ ya da sol kulağınıza yerleştirmek için döndürülebilir mikrofon parçasını şekilde görüldüğü gibi çeviriniz.

2. Başlık setini kulaklıkla birlikte başınızı saracak biçimde yerleştiriniz. Başlık bandının konumunu dengeleyici başlık parçası kulağınızın üst kısmına rahatça oturana kadar gerekli ayarlamaları yapınız.

C. TELEFON BAŞLIĞININ TAKILMASI

Esnek mikrofon parçasının kullanımı


Karel GLS300 başlık setinin mikrofon parçası döndürülebilir ve esnek bir yapıda olup, mikrofon bölümü kolaylıkla ayarlanabilir ve şekilde gösterildiği gibi kullanılabilir.

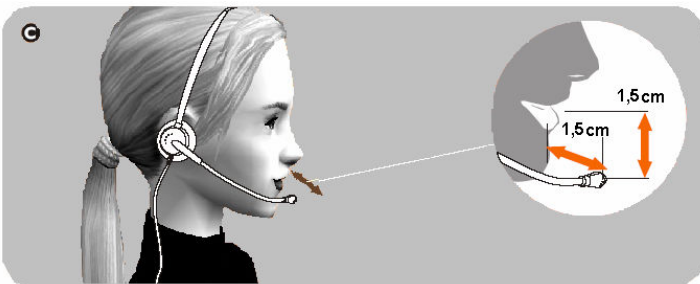

Mikrofonu ağız hizasından yaklaşık 1-1,5 cm uzakta tutunuz. Mikrofonun tepesi ağızınıza doğru konumlanmış olmalıdır.

Dönüştürülebilir başlık setinin baş-üstü konuma getirilmesi


Gösterilen iki noktadan hafifçe tutarak (1) başlık bandını çekiniz ve kulaklıktan (2) düşey olarak ayırınız. Yerine yeniden takmak için başlık bandını hafifçe kulaklık içindeki lastik halkaya hafifçe itiniz.

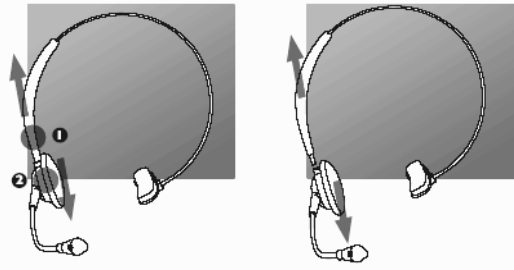

Dönüştürülebilir başlık setinin baş-üstü konuma getirilmesi

Kulak askısı ile kullanma formuna getirmek için plastik çubuğu kulaklık askısının sonuna (3) ve kulaklık içindeki lastik halkaya (4) doğru itiniz. Hafifçe bastırduğunuzda kolaylıkla yerine oturması gerekir. Eğer bir direnç ile karşılaşırsanız itmeyi hemen bırakınız.

Eğer olması gerektiği gibi çevrildiyse, içten gelen parça kulaklığın içine tam olarak oturacaktır.

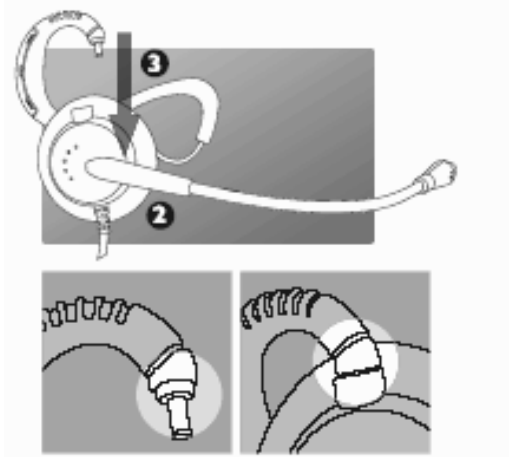


Kulak askısının takılması



Başlık setini düzgün bir biçimde kulaklık askısı kullanarak başa takmak için, askıyı kulağınıza yerleştirip kulaklığı koruyucu sünger tam kulağınızın üstüne yerleşecek biçimde oturtunuz.

Mikrofon kolunu döndürerek mikrofonu kullanmak istediğiniz konuma ayarlayınız ve bir önceki bölümdeki şekilde gösterildiği gibi hangi kulağınıza takıyorsanız uygun şekilde yerleştiriniz.

Hızlı ayırıcının (Quick disconnecter) kullanımı

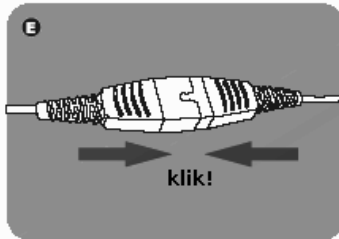

Karel GLS300 başlık seti kutusundan, başlık parçasını modüler bir jak kablosuna bağlayan bir hızlı ayırıcı çıkmaktadır. Bu başlık setini kullanırken kısa bir süre için masanızdan ayrılmanız gereken durumlarda başlığı yerinden çıkarmadan kolay hareket edebilme imkanı sağlamak içindir. Kabloları şekilde gösterildiği biçimde bağlarken hafif bir klik sesi duyacaksınız.

D. TELEFON BAŞLIK SETİ ADAPTÖRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ


Standart bir operatör başlık seti adaptörünün bağlanması



Adaptörün tüm fişlerini ve soketlerini yukarıdaki gibi ya da cihaz üzerindeki işaretleri takip ederek takınız. Switch de aynı şekilde bağlanmaktadır.

Adaptörün yapılandırılması ve çalıştırılması

Adaptör çalışmak için herhangi bir pile ihtiyaç duymamaktadır. İlk olarak telefon başlığını açınız, el setini telefon ana üniteden ayırınız ve telefonu açınız. Başlık setinin/el ünitesinin butonunun başlık seti konumunda ve Mute (Sessiz) butonunun da Talk (konuşma) modunda olduğundan emin olunuz. Adaptörün kapağını açınız. 1, 2, 3, 4 ve A, B, C olmak üzere iki tür seçim vardır. Bu seçimler en yüksek uyumluluğu sağlamak için mümkün olan 12 ayarı yapabilmek içindir. Başlık setinden temiz bir çevir sesi duyana dek ayarları tek tek deneyin ve en uygun konumu belirleyin.

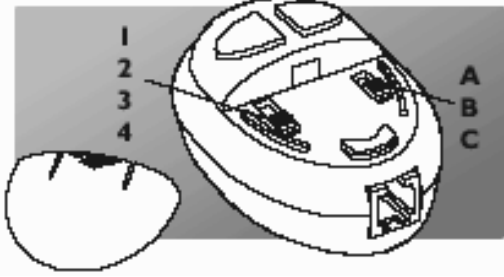

Birbiriyle uyan iki ayar modu olabileceğini; eğer her ikisi de aynı ise herhangi birini, değilse en uygun olanını seçmeniz gerektiğini unutmayınız. Telefonunuza en az bir ayar uyacaktır. Switch'in basitleştirilmiş versiyonunda bu iki seçim de mevcuttur ve yapılandırma yöntemi adaptördeki ile tamamen aynıdır.

Adaptör, başlık seti/el seti butonu ile rahat kullanım için en üst düzey uyumluluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu sayede telefonunuzun el ünitesi ile başlık ünitesi arasında geçiş yapmanız mümkün olur.



El seti/başlık seti butonuna bastığınızda, karşı tarafla başlık seti aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. Tekrar bastığınızda el setini kullanabilirsiniz. Mute/Talk (Sessiz/Konuşma) butonuna bastığınızda arayan kişiyi beklemede tutabilirsiniz. Bu butona bastığınızda karşıdaki kişi sizin sesinizi duyamaz, ancak siz onu duyabilirsiniz. Karşı tarafla tekrar karşılıklı görüşme haline dönmek istediğinizde butona yeniden basarak Talk (Konuşma) pozisyonuna getiriniz.

**ETS
ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS
DR. GENZ GMBH
COMPETENT BODY / ACCREDITED TEST HOUSE**

AB UYGUNLUK BEYANI

Bu belge aşağıdaki ürünün

**KONFIGÜRASYON MODÜLLÜ TELEFON BAŞLIK SETİ
MODEL NO: LUNAR100 TELEFON BAŞLIK SETİ KİTİ**

.....
(Ürün özellikleri)

üye ülkelerin elektromanyetik uygunluk kanunları yaklaşımın doğrultusundaki 89/336/EEC konsey direktifinin zaruri koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu gösterir.

Bu deklarasyon, ekindeki imalat çizimlerine uygun olarak üretilen örneği kapsamaktadır.

Ürünün, elektromanyetik uyumluluğa ilişkin gereksinimlere uygunluğunun değerlendirilmesine dayanan standartlar

**EN 55022:1998
EN 55024: 1998 (EN 61000-4-2/-3/-4/-6)**

.....
(Düzenlemenin/standartın tanımı)

Bu deklarasyon üreticinin/ithalatçının sorumluluğundadır.

**WING CHEONG ELECTRICAL COMPANY
ROOM 1313, BLOCK A, HOI LUEN IND., CTR., 55 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG**

.....
(İsim/adres)

CE ETS

**Bu doküman sadece ilgili test raporu ile geçerlidir. Test raporu no:
H1M20112010433-E-16**

ÜRETİCİ/İTHALATÇI


TEST LABORATUVARI

Bu testin sonucunda, verilen ürün örneğinin ilgili her bir standarda uygun olduğu görülmüştür. Sertifika sahibi, EMC için denetim sonucuna uygun olarak ürün üzerinde CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

05- Mart-2002
(Tarih)

17-Ocak-2002
(Tarih)

İsim, firma kaşesi



**ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS
DR. GENZ GMBH
COMPETENT BODY / ACCREDITED TEST HOUSE**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This certifies that the following designated product

**TELEPHONE HEADSET WITH CONFIGURATION MODULE
MODEL NO. : LUNAR 100 TELEPHONE HEADSET KIT**

(Product identification)

complies with the essential protection requirements of Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the attached manufacturing drawings which form part of this declaration. Assessment of compliance of the product with the requirements relating to electromagnetic compatibility was based on the following standards:


**EN 55022 : 1998
EN 55024 : 1998 (EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-6)**

.....
(Identification of regulations / standards)

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer

**WING CHEONG ELECTRICAL COMPANY
ROOM 1313, BLOCK A, HOI LUEN IND., CTR., 55 HOI YUEN ROAD,
KWUN TONG, HONG KONG**

.....
(Name / Address)




THIS DOC IS ONLY VALID IN CONNECTION WITH TEST REPORT NUMBER : H1M20112010433-E-16

<p>MANUFACTURER / IMPORTER</p> <p>Mar 05, 2002. (Date)</p> <p>(Surname, forename Company stamp)</p>	<p>TEST LABORATORY</p> <p>This is the result of test, that was carried out from the submitted type-samples of a product in conformity with the specification of the respective standards. The certificate holder has the right to fix the CE-mark for EMC on the product complying with the inspection sample.</p> <p>January 17, 2002 (Date)</p> <p><i>Dr. Genz</i> Dr. Genz</p>
--	--

ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR. GENZ GMBH

Ürün marka modeli

KAREL GLS300

Üretici firma:

WING CHEONG ELECTRICAL COMPANY
ROOM 1313, BLOCK A, HOI LUEN IND., CTR., 55 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG

İthalatçı ve distribütör firma

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Tel : +90.212-288.31.00
Faks : +90.212-275.40.01

Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- 1- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın ıslanmasını önleyiniz.
- 2- Taşıma esnasında kutunun ve cihazın darbeye maruz kalmasını ve zarar görmesini önleyiniz.
- 3- Lütfen dikkatli taşıyınız.

KAREL

GENEL MÜDÜRLÜK

Kore Şehitleri Caddesi Yzb. Kaya Aldoğan Sokak 16
Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Telefon: +90.212.288.31.00
Faks : +90.212.275.40.01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA MERKEZ OFİS

Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi 10
Sincan 06935 Ankara

Tel : +90.312.293.01.00
Faks : +90.312.267.21.05
ankara@karel.com.tr

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şair Eşref Bulvarı 6/303
Çankaya 35210 İzmir

Tel : +90.232.445.55.55
Faks : +90.232.441.73.73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Lara Caddesi,
1504 Sokak 3/1 07160
Antalya

Tel : +90.242.323.13.13
Faks : +90.242.323.09.83
antalya@karel.com.tr

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Maraş Caddesi
Şengüller Apt. D.1
65100 Van

Tel : +90.432.214.00.30
Faks : +90.432.214.03.60
van@karel.com.tr